


POCOPHONE F1

Guide d'utilisation



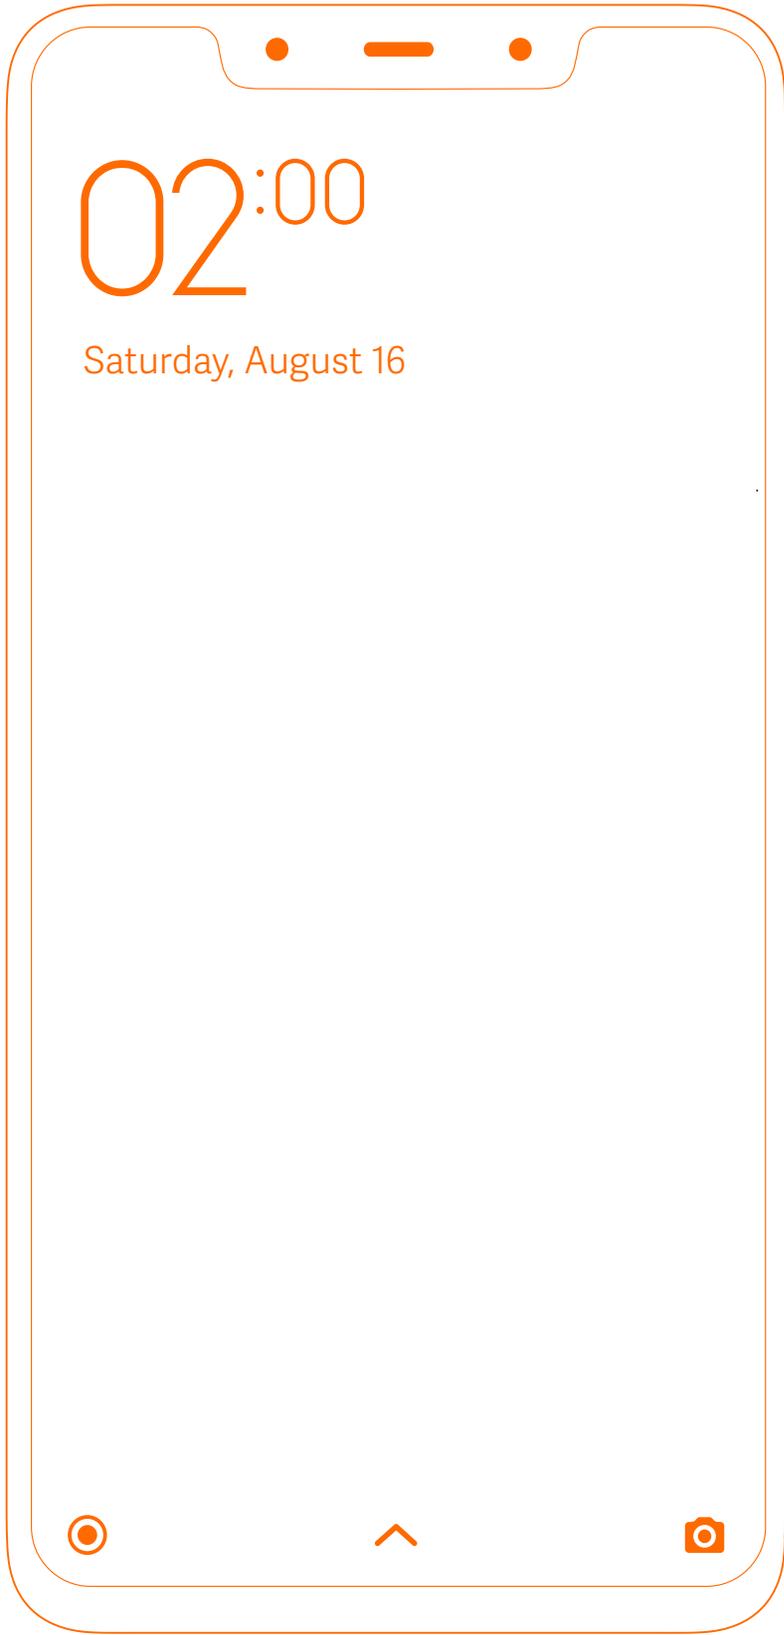

Boutons de volume

Bouton Power

Port USB Type-C

Merci d'avoir choisi le **POCOPHONE F1**

Appuyez longtemps sur le bouton Power pour allumer l'appareil.

Pour plus d'informations


Visitez notre site internet : www.mi.com

MIUI

Le **POCOPHONE F1** pré embarque MIUI, notre version customisée du système d'exploitation basé sur ANDROID qui vous proposera régulièrement des mises à jour apportant de nouvelles fonctionnalités suggérées par plus de 200 millions d'utilisateurs actifs dans le monde entier.

Visitez notre site www.miui.com pour plus d'informations

Tiroir SIM :

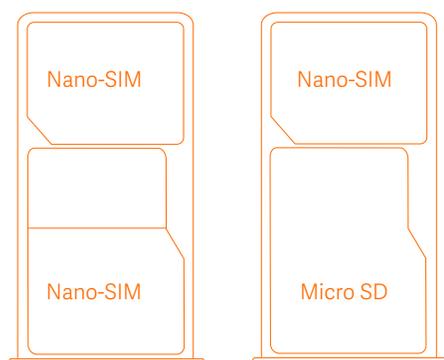

À propos du Double SIM

La fonction double SIM 4G nécessite la compatibilité de l'opérateur et peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

La VOLTE peut ne pas être disponible chez tous les opérateurs.

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la version du système de votre appareil.

Élimination correcte



Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câbler de connexion, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.



Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

EUROPE ONLY



Attention

Suivez les avertissements indiqués ci-dessous, afin d'éviter tout accident comme un incendie ou une explosion.

- Évitez de heurter ou d'endommager votre appareil.
 - Ne placez pas l'appareil dans vos poches arrières ou à la ceinture.
 - Rangez les batteries de recharge dans un étui de protection approprié.
- Utilisez des batteries, des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologué(e)s.
- Évitez que le connecteur à fonction multiple et les bornes de la batterie n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, tels que du métal ou des liquides.
- Ne touchez pas l'appareil avec des mains humides. De même, n'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides, tels que des toilettes, ou lors d'activités aquatiques, telles que la nage.
- Si une partie quelconque de l'appareil est fissurée ou brisée, ou si l'appareil chauffe, cessez immédiatement.
- N'allumez pas l'appareil et ne l'utilisez pas si le compartiment de la batterie est exposé à l'air libre.

Respectez les avertissements ci-dessous afin d'éviter de blesser autrui ou d'endommager l'appareil

- Ne laissez pas les jeunes enfants ou les animaux de compagnie mordiller ou lécher l'appareil.
- N'enfoncez pas l'appareil dans les yeux, les oreilles ou toute autre partie du corps, et ne l'introduisez pas dans la bouche.
- Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux.
- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à des températures comprises entre 0°C et 40°C.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- Conservez votre appareil au sec.
- N'utilisez pas votre appareil en extérieur pendant un orage.
- Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant.



Pour protéger votre Ouïe lorsque vous utilisez un casque audio, n'écoutez pas à des volumes élevés pendant trop longtemps.

Avertissement de sécurité

Pour mettre à jour le système d'exploitation de votre téléphone, il est nécessaire de passer par le logiciel intégré au téléphone. Toute mise à jour effectuée par d'autres moyens pourrait endommager votre téléphone ou supprimer vos données, engendrer des problèmes de sécurité et d'autres risques.

Informations sur la certification DAS



CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Votre appareil mobile a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par les directives internationales et en vigueur en France.

Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique.

Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 W/kg. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP : Valeurs DAS pour les pays de l'Union européenne : les valeurs DAS indiquées ci-contre sont valables uniquement pour les appareils destinés à être utilisés au sein de l'Union européenne.

Valeur DAS pour ce modèle : 0,537 W/kg (tête); 1,582W/kg (corps).

Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 5 mm du corps. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être positionné au moins à cette distance du corps.

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation. Conformément à la

législation française en vigueur, nous sommes tenus de vous informer qu'il est recommandé dans ce cas d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Bandes de fréquence et alimentation

Ce téléphone portable ne propose les bandes de fréquence suivantes que dans les zones UE et une puissance de radio-fréquences maximale :

GSM 900 : 35 dBm

GSM 1800 : 32 dBm

Bande UMTS 1/8 : 25 dBm

Bande LTE 1/3/7/8/20/38/40 : 25,7 dBm

Bluetooth : 20 dBm

Bande Wi-Fi 2,4 GHz : 20 dBm

Bande Wi-Fi 5 GHz : 20 dBm

Déclaration de conformité

XIAOMI déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 2014/53/EU.

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en ligne à l'adresse suivante : www.mi.com/en/certification



Garantie

Votre téléphone est garanti pendant 24 mois. Tout téléphone présentant des chocs visibles ou de traces d'oxydation ne sera pas pris en charge par la garantie.

Toute autre panne nécessitant l'intervention d'un réparateur sera pris en charge pas notre centre de réparation. Pour plus d'information, veuillez visiter notre site www.mi.com

Xiaomi Communications Co., Ltd.

La marque: POCOPHONE Modèle: M1805E10A

Tous droits réservés par Xiaomi Inc.