


Manual de usuario de  
Mi Bluetooth Speaker Basic 2



## Funciones de botones

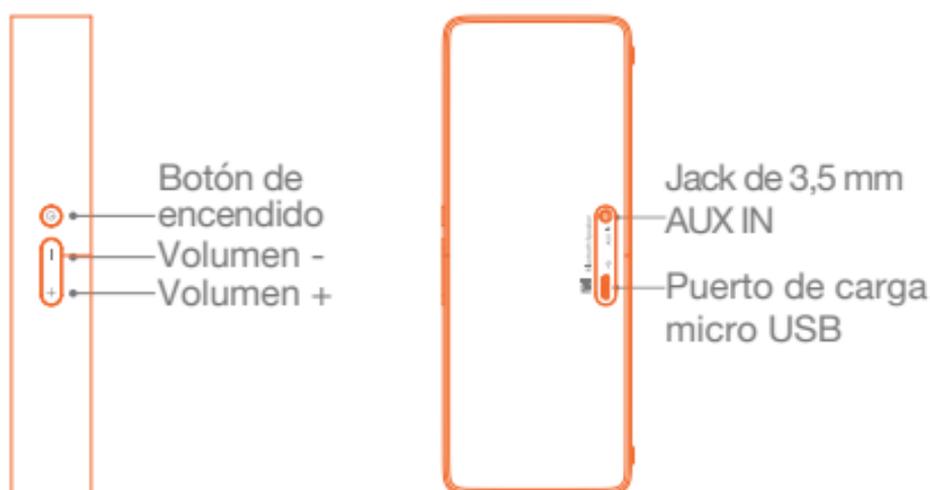

### Funciones del botón de encendido

Estado del altavoz / Acción	Apagado	Desconectado	Bluetooth conectado	Llamadas entrantes	Llamada	Reproducción de audio AUX
Pulsar	X	X	Pausar/reproducir	Responder	Finalizar	Silencio
Pulsar dos veces	X	X	Desconectar de la vinculación	X	X	X
Mantener pulsado durante 2 segundos	X	X	X	Rechazar	X	X
Mantener pulsado durante 3 segundos	Encender	Apagar	Apagar	X	Apagar	Apagar

### Funciones del botón de volumen

Botón / Acción	Volumen +	Volumen -
Pulsar	Sube un nivel	Baja un nivel
Mantener pulsado	Sube un nivel cada segundo hasta el volumen máximo	Silencio

### Descripción del indicador LED

Luz indicadora LED	Estado del altavoz
Fijo en azul	Funcionamiento normal
Parpadeando rápidamente en rojo y azul	Vinculación Bluetooth
Parpadeando en rojo	Nivel de batería inferior al 10 %
Fijo en rojo	Cargando

## Vincular con un dispositivo Bluetooth

### 1. Vincular por primera vez

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 1,5 segundos para encender el altavoz. El altavoz estará listo para vincularse cuando el indicador parpadee rápidamente en rojo y azul. Busque "XMFHZ02" en su dispositivo Bluetooth, y selecciónelo para empezar la vinculación y conexión.

### 2. Vinculación automática

La próxima vez que encienda el altavoz, se vinculará automáticamente al último dispositivo vinculado. El altavoz confirmará la conexión con un sonido de notificación. Si falla la conexión, el altavoz esperará para volver a conectarse.

### 3. Volver a vincular

Cuando el altavoz esté encendido, pulse dos veces el botón de encendido para volver a entrar al modo vinculación. El altavoz estará listo para conectarse a un nuevo dispositivo Bluetooth.

## Otras funciones

### 1. Micrófono incorporado para llamadas con manos libres

Cuando esté correctamente conectado a su teléfono móvil, el altavoz podrá responder a las llamadas. Pulse el botón de encendido para responder, y vuelva a pulsarlo para colgar.

### 2. Recordatorio de batería baja

Cuando el nivel de batería sea inferior al 10 %, el altavoz emitirá un sonido de advertencia de baja batería y el indicador LED parpadeará rápidamente en rojo para recordarle que lo cargue. Si no lo carga a tiempo, el altavoz se apagará en breve.

### 3. El altavoz se apagará automáticamente si se deja desconectado durante 10 minutos.

### 4. Indicador del nivel de batería

Cuando el altavoz esté conectado al teléfono móvil, el nivel de batería del altavoz se mostrará en la barra de estado de su teléfono. Esta función es compatible únicamente con sistemas iOS y MIUI.

### 5. Restaurar el altavoz

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos para restablecer los ajustes de fábrica del altavoz.

## Especificaciones

Conexiones inalámbricas: Bluetooth V4.2

Rango inalámbrico:  $\leq 10$  m

Frecuencia: 2402 MHz – 2480 MHz

Entrada: 5 V  $\text{---}$  1A

Perfiles compatibles: A2DP, AVRCP, HFP

Tiempo de uso: 10 horas aprox. (al 40 % de volumen)

Potencia de salida del altavoz: 2,5 W x 2

Impedancia: 3  $\Omega$

Respuesta en frecuencia: 100 Hz – 18 KHz

Dimensiones: 154,5 x 60 x 25,5 mm

Peso: 237 g aprox.

Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 45 °C

## Información del producto

Nombre: Mi Bluetooth Speaker Basic 2

Modelo: XMYX03YM

**Advertencia:** Las baterías (paquetes de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a la luz del sol, al fuego o a condiciones similares de calor.



Empresa principal: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricante: Beijing Yueme Technology Co., Ltd.

(una empresa de Mi Ecosystem)

Dirección: Sala 2057, piso 2, edificio 1, Cuiwei Road,  
N.º 2, distrito Haidian, Pekín, República  
Popular China.