Gebruikershandleiding Mi Smart Sensor Set

Deze versie is alleen voor privégebruik en mag niet worden verspreid.

Wij stellen het op prijs dat u voor de Mi Smart Sensor Set hebt gekozen

In de Mi Smart Sensor Set werkt de Control Hub met een bewegingssensor, een raam- en deursensor en een draadloze schakelaar voor het inschakelen van meerdere functies, zoals het in- of uitschakelen van nachtverlichting als er beweging wordt gedetecteerd, waarschuwingsmeldingen en de deurbel.
Werkt ook met andere Mi smart-apparaten in de Xiaomi Home-app, waardoor u de functionaliteiten kunt uitbreiden.

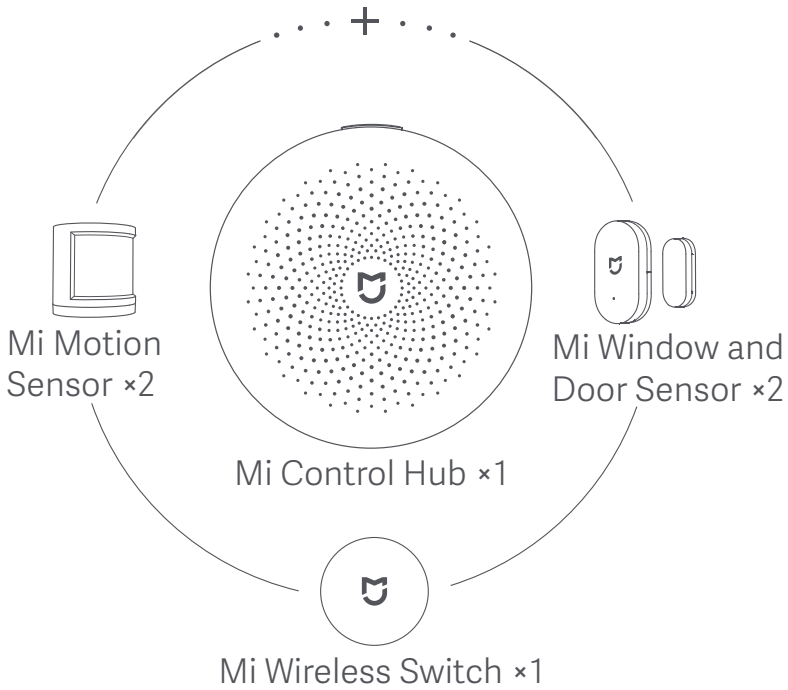

Verbinding maken met de Xiaomi Home-app

Dit product is te gebruiken met de Xiaomi Home-app. Controleer uw apparaat en koppel het aan andere smart home-apparaten in de Xiaomi Home-app.
Scan de QR-code om de Xiaomi Home-app te downloaden en installeren. U wordt doorverwezen naar de pagina voor verbindingsinstellingen als de Xiaomi Home-app al is geïnstalleerd.
Of ga naar de appstore om de Xiaomi Home-app te downloaden en installeren.

Open de Xiaomi Home-app, tik rechtsboven op '+' en volg de aanwijzingen om uw apparaat toe te voegen.

Deze versie is alleen voor privégebruik en mag niet worden verspreid.

*In Europa wordt de naam Xiaomi Home-app gebruikt (met uitzondering van Rusland). De naam van de app die op uw apparaat wordt weergegeven, moet als standaard worden gebruikt.

Opmerking: De versie van de Xiaomi Home-app kan zijn geüpdatet, volg de instructies van de huidige app-versie.

Productoverzicht

1. Mi Control Hub

De Mi Control Hub is het controlecentrum voor de Mi Smart Sensor Set via welke elke sensor en schakelaar met elkaar kunnen worden verbonden en communiceren.

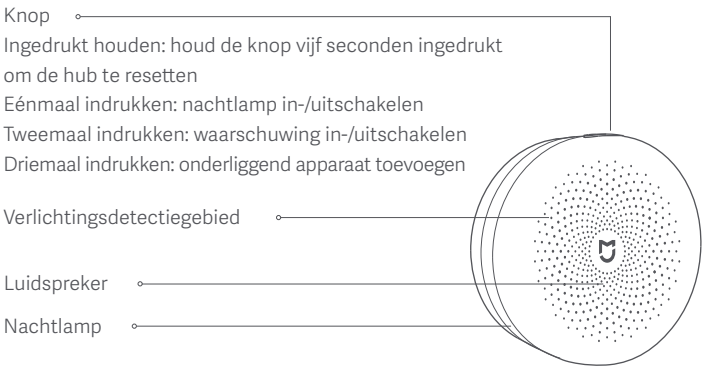

2. Mi Motion Sensor

Door een infrarooddetector te gebruiken, detecteert de Mi Motion Sensor bewegingen van nabije mensen of huisdieren en schakelt hij automatisch de nachtverlichting in wanneer u thuiskomt en schakelt deze uit wanneer u het huis verlaat.

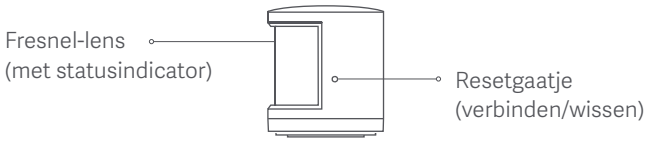

Deze versie is alleen voor privégebruik en mag niet worden verspreid.

3. Mi Window and Door Sensor

De Mi Window and Door Sensor detecteert de toestand van deuren en ramen door de afstand tussen de sensoreenheid en de magneet. In samenwerking met de Control Hub kunnen interactiescenario worden ingesteld, zoals het rinkelen van de deurbel als de deur wordt geopend.

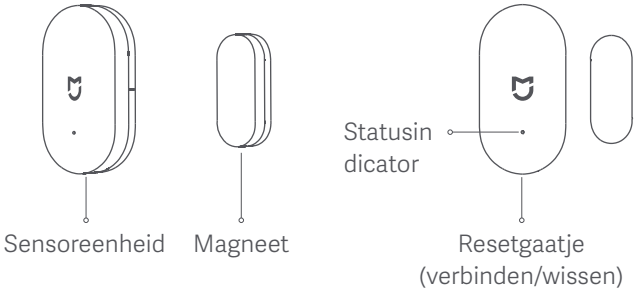

4. Mi Wireless Switch

De Mi Wireless Switch is makkelijk in te stellen en maakt een breed scala aan functies mogelijk, zoals het rinkelen van de deurbel en een knop om de alarmmodus in of uit te schakelen.

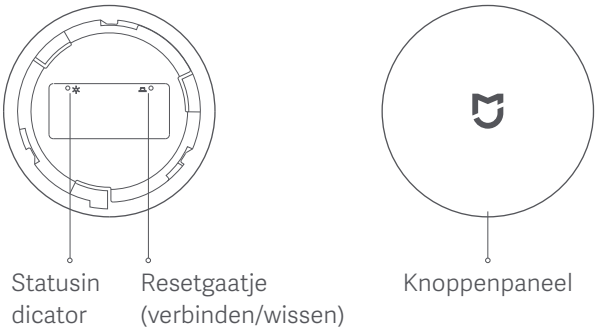

Installeren

Effectieve afstandsverificatie: druk op de geselecteerde locatie van de sensorinstallatie het resetgaatje in; de hub maakt een geluid om aan te geven dat de locatie geschikt is voor verbinding met de hub.

Mi Motion Sensor

Optie 1: Plaats de eenheid direct in de gewenste positie en houd hem schoon en droog.

Optie 2: Verwijder de beschermfolie en plaats hem direct in de gewenste positie.

*De aanbevolen installatiehoogte is 120 tot 210 cm.

*Houd er rekening mee dat de lens tijdens installatie moet worden uitgelijnd met het detectiegebied en zo dicht mogelijk bij de rand van het bureau of de kast moet worden geplaatst of geplakt.

Deze versie is alleen voor privégebruik en mag niet worden verspreid.

1. Verwijder de beschermfolie



2. Plaats hem direct in de gewenste positie

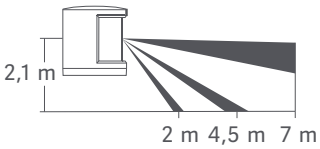

Effectief detectiegebied
——Zijaanzicht

Effectief detectiegebied
——Bovenaanzicht

Mi Window and Door Sensor

1. Verwijder de beschermfolie.
2. Probeer tijdens de installatie de markeringslijn van de sensoreenheid en de magneet uit te lijnen.
3. Bevestig de sensoreenheid in de openende en sluitende positie van deuren en ramen.

Opmerking: Het wordt aanbevolen om de sensoreenheid in de openende en sluitende positie van het vaste oppervlak te installeren en de magneet op het beweegbare oppervlak, zodat de montagekloof kleiner is dan 22 mm wanneer deuren en ramen zijn gesloten.

*Houd het oppervlak schoon en droog tijdens het plakken.

*Laat de sensor niet vallen tijdens de installatie, deze is gevoelig voor beschadiging.

1. Verwijder de beschermfolie

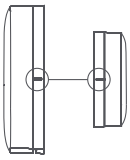

2. Probeer tijdens de installatie uit te lijnen

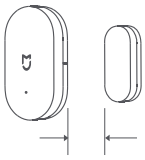

3. Zorg dat de montagekloof minder dan 22 mm is

Mi Wireless Switch

Optie 1: Plaats de eenheid direct in de gewenste positie en houd hem schoon en droog.

Optie 2: Verwijder de beschermfolie en plaats hem direct in de gewenste positie.

*Houd het oppervlak schoon en droog tijdens het plakken.

*Niet installeren op metalen oppervlakken. Dit heeft invloed op het draadloze communicatiebereik.

1. Verwijder de beschermfolie

2. Plaats hem direct in de gewenste positie

Deze versie is alleen voor privégebruik en mag niet worden verspreid.

Functies en eigenschappen

1. Basisfuncties

De fabrieksinstellingen stellen de Mi Smart Sensor Set beschikbaar voor gebruik zonder de toevoeging van onderliggende apparaten. Basisinteractiefuncties omvatten waarschuwingen, een kleurlichttimer en een wekker.

2. Meer interactiescenario's

Bovendien kunnen er via de Xiaomi Home-app eenvoudige automatische instellingen worden ingesteld om meer interactiescenario's in te schakelen, zoals hieronder wordt weergegeven:

Dubbelklik op de draadloze schakelaar voor het in- en uitschakelen van nachtlampen

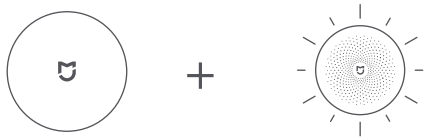

Draadloze schakelaar Nachtlampen

Dubbelklik op de draadloze schakelaar voor het in- en uitschakelen van meldingen

Draadloze schakelaar Waarschuwingsmodus

Herinnering aan open deur

Als uw deuren langer dan één minuut openblijven Alarm Pushmeldingen

Meer onderliggende apparaten toevoegen

Open de Xiaomi Home-app, selecteer de Mi Control Hub en volg de aanwijzingen om een onderliggend apparaat toe te voegen, totdat de hub een geluid maakt en 'Verbonden' aangeeft.

*Als het niet is aangesloten, plaatst u het onderliggende apparaat dichter bij de hub en probeert u het opnieuw.

Deze versie is alleen voor privégebruik en mag niet worden verspreid.

Instructies voor het vervangen van de batterij

Mi Motion Sensor

1. Open het batterijklepje van de bewegingssensor door het deksel tegen de klok in te draaien.

*Als de bewegingssensor aan een muur is bevestigd, kunt u deze van de muur verwijderen door de sensor tegen de klok in te draaien.

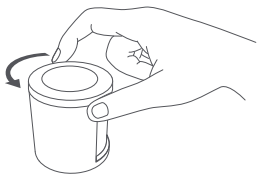

2. Verwijder de batterij met de hand of gebruik eventueel een niet-metalen gereedschap.

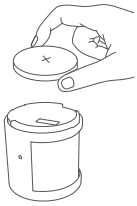

3. Plaats een CR2450-batterij in het batterijvak.

*Let op de positieve en negatieve polen van de batterij. De positieve pool moet naar boven wijzen.

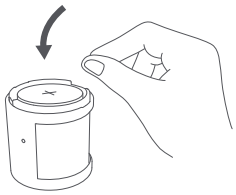

4. Plaats de vergrendeling van het batterijklepje in de juiste positie en bevestig dit door het rechtsom te draaien.

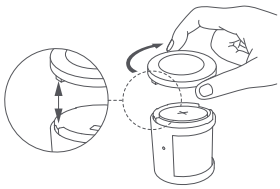

Mi Window and Door Sensor

1. Open het batterijklepje met de hand of met gereedschap.

Deze versie is alleen voor privégebruik en mag niet worden verspreid.

2. Verwijder de batterij met de hand of gebruik eventueel een niet-metalen gereedschap.

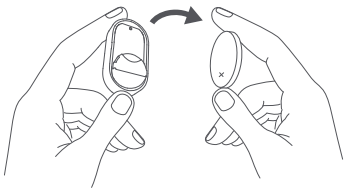

3. Plaats een CR1632-batterij in het batterijvak.

*Let op de positieve en negatieve polen van de batterij. De positieve pool moet naar boven wijzen.

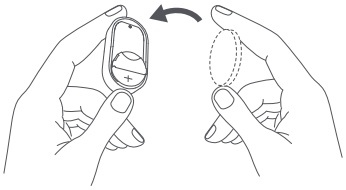

4. Plaats het batterijklepje terug op zijn plaats.

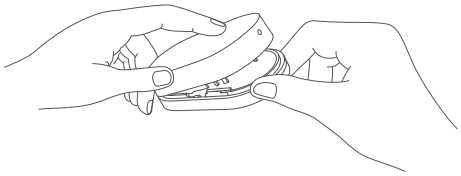

Mi Wireless Switch

1. Open het batterijklepje van de draadloze schakelaar door voorzichtig op de vergrendeling van het batterijklepje te drukken en deze tegen de klok in te draaien.

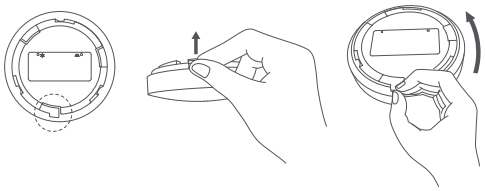

2. Verwijder de batterij met de hand of gebruik eventueel een niet-metalen gereedschap.

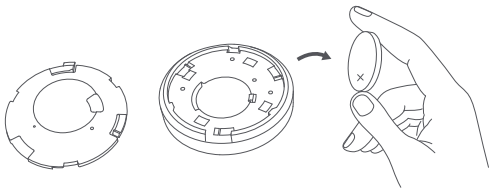

Deze versie is alleen voor privégebruik en mag niet worden verspreid.

3. Plaats een CR2032-batterij in het batterijvak.

*Let op de positieve en negatieve polen van de batterij. De positieve pool moet naar boven wijzen.

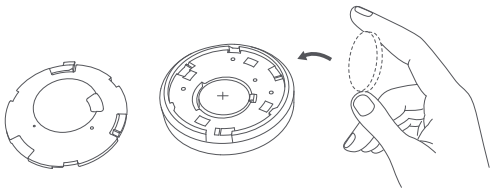

4. Plaats het batterijklepje terug op zijn plaats door het met de klok mee te draaien.

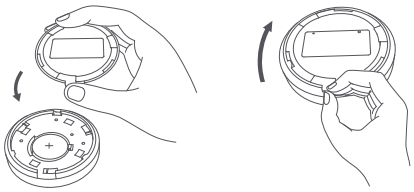

WAARSCHUWING
ER BESTAAT EEN KANS OP EXPLOSIE ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE BATTERIJ. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG ZOALS IN DE INSTRUCTIES BESCHREVEN.

INZAKE RECYCLING.
Dit product draagt het selectieve sorteersymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit betekent dat dit product moet worden behandeld conform de Europese richtlijn 2012/19/EU voor recycling en demontage om de impact op het milieu te minimaliseren.
Symbool voor 'Milieubescherming - Afgedankte elektrische apparaten horen niet bij het huishoudelijk afval. Breng deze apparaten voor recycling naar een daarvoor bestemd inzamelingspunt. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling.' Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het toepasselijke inzamelingspunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie 'Richtlijn inzake de beperking van gevaarlijke stoffen', die het milieu beschermt door specifieke gevaarlijke materialen en producten te beperken.

VEREENVOUDIGDE
EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Lumi United Technology Co., Ltd dat
de radioapparatuur voldoet aan RED 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

Deze versie is alleen voor privégebruik en mag niet worden verspreid.

Specificaties

Mi Control Hub

Model: DGNWG05LM
Bedrijfstemperatuur: 0 °C ~ 40 °C
Vochtigheid in bedrijf: 0 - 95% relatieve vochtigheid, geen condensatie
Ingang: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 0,2 A
Draadloze connectiviteit: Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, ZigBee-frequentie: 2400 - 2483,5 MHz

Mi Motion Sensor

Model: RTCGQ01LM
Bedrijfstemperatuur: -10 °C ~ 45 °C
Vochtigheid in bedrijf: 0 - 95% relatieve vochtigheid, geen condensatie
Detectiebereik: ≤ 7 meter
Detectiehoek: ≈ 170°
Batterij: CR2450
Draadloze connectiviteit: ZigBee-frequentie: 2400 - 2483,5 MHz

Mi Window and Door Sensor

Model: MCCGQ01LM
Bedrijfstemperatuur: -10 °C ~ 50 °C
Vochtigheid in bedrijf: 0 - 95% relatieve vochtigheid, geen condensatie
Batterij: CR1632
Draadloze connectiviteit: ZigBee-frequentie: 2400 - 2483,5 MHz

Mi Wireless Switch

Model: WXKG01LM
Bedrijfstemperatuur: -10 °C ~ 50 °C
Vochtigheid in bedrijf: 0 - 95% relatieve vochtigheid, geen condensatie
Batterij: CR2032
Draadloze connectiviteit: ZigBee-frequentie: 2400 - 2483,5 MHz

Deze versie is alleen voor privégebruik en mag niet worden verspreid.