Mode d'emploi du Ninebot S

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Sommaire

1. Sécurité d'utilisation 02
2. Produit et accessoires 05
3. Présentation des fonctionnalités 06
4. Montage 07
5. Branchement du chargeur 07
6. Première utilisation 08
7. Apprentissage de la conduite 09
8. Risques et précautions de sécurité 11
9. Comportements dangereux à éviter 12
10. Levage et mode de direction assistée 13
11. Entretien et maintenance généraux 14
12. Caractéristiques 16
13. Déclaration au sujet de la marque commerciale et déclaration juridique 17

- Toutes les illlustrations contenues dans le mode d'emploi sont données à titre informatif uniquement. Reportez-vous toujours aux éléments matériels à votre disposition.
  Les fonctionnalités effectives du produit peuvent être différentes de celles qui sont présentées dans le mode d'emploi du fait d'améliorations technologiques et de mises à jour du firmware.
  Pour connaître les informations les plus récentes concernant les fonctionnalités et les conseils d'utilisation, veuillez télecharger l'application Segway-Ninebot et vous référer au manuel électronique de l'application.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Bienvenue

Merci d'avoir choisi le Ninebot S.
Le Ninebot S est un appareil à équilibrage électrique facile à transporter et intelligent, mais aussi un moyen tendance de vous déplacer en vous amusant.

N'attendez plus pour découvrir de nouvelles sensations et filer dans le vent.

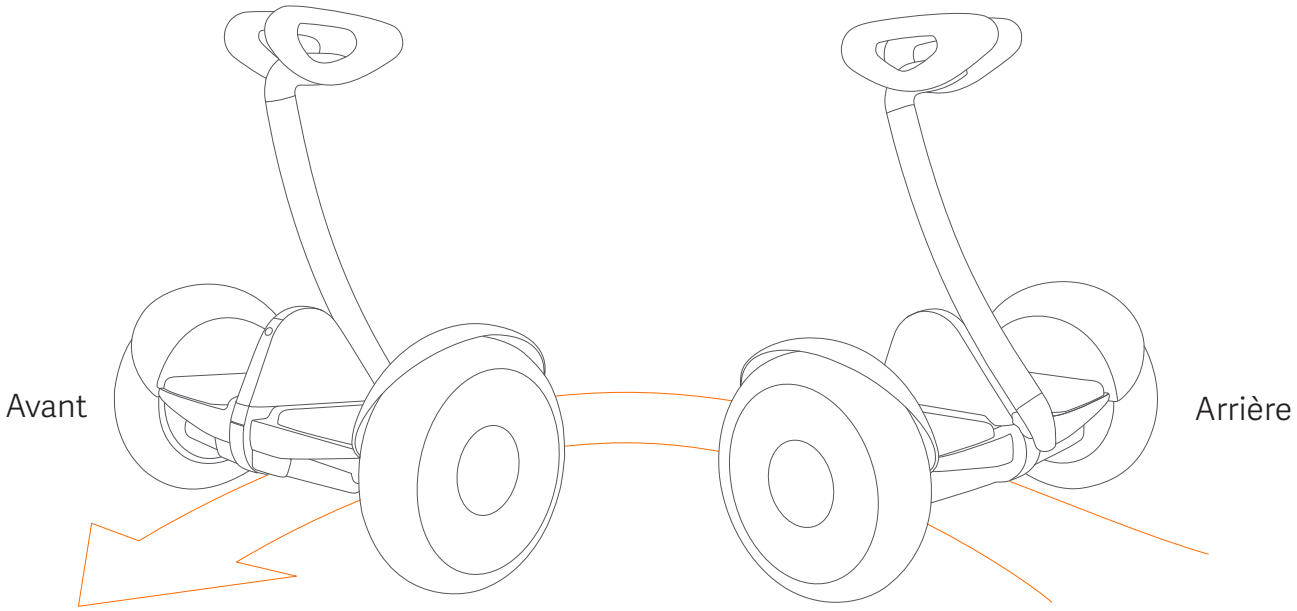

Veuillez monter et descendre par l'arrière ! Vous risquez des chutes ou des collisions si vous pilotez dans le mauvais sens.

1 Sécurité d'utilisation

1. Le Ninebot S est un produit de divertissement. Vous devez vous entraîner pour en maîtriser la conduite. N, N,nebot (c'est-à-dire la société Ninebot (Beijng) Tech Co., Ltd., ses filiales et ses sociétés affiliées), ni Segway Inc., ne peuvent être tenues pour responsables en cas de blessures ou de dégâts causés par le manque d'expérience d'un conducteur ou le non-respect des consignes contenues dans le présent document.
2. Vous devez comprendre que si vous pouvez réduire les risques en observant tous les avertissements et consignes contenus dans le présent mode d'emploi, il est impossible de les supprimer complètement. N'oubliez pas que lorsque vous utilisez le Ninebot S, vous risquez des blessures graves à mortelles en cas de perte de contrôle, de collision ou de chute. Lorsque vous êtes sur l'espace public, vous devez toujours respecter les lois et réglementations locales. Comme pour n'importe quel véhicule, lorsque vous roulez plus vite. la distance de freinage est plus importante. Les freinages brusques sur des surfaces lisses peuvent provoquer le glissement des roues, des pertes d'équilibre ou des chutes. Soyez

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

vigilant et gardez toujours une distance de sécurité entre vous et les autres personnes et véhicules lorsque vous roulez. Soyez attentif et ralentissez lorsque vous accédez à une zone qui ne vous est pas familière.

3. Portez toujours un casque lorsque vous roulez. Utilisez un casque de vélo ou de skateboard approprié, à votre taille et protégeant l'arrière de la tête, en attachant bien la mentonnière.
4. Lors de votre première utilisation, ne vous rendez pas dans un endroit où vous êtes susceptible de rencontrer des enfants, des piétons. des animaux, des véhicules, des vélos et autres obstacles ou sources de danger.
5. Respectez les piétons en leur cédant toujours le passage. Lorsque c'est possible. doublez-les par la gauche. Lorsque vous approchez un piéton de face, restez à sa droite et ralentissez. Essayez de ne pas surprendre les piétons. Lorsque vous les approchez de dos, annoncez-vous et ralentissez pour les doubler à l'allure de marche. Respectez les lois et réglementations locales en matière de circulation routière si elles sont différentes.
6. Si l'endroit où vous vous trouvez ne prévoit pas de loi ou de réglementation pour les véhicules à équilibrage électrique, respectez les directives de sécurité énoncées dans le présent mode d'emploi. Ni, Ninebot, ni Segway Inc., ne peuvent être tenus pour responsables en cas de dégâts, de blessures ou de décès causés par un accident, ou en cas de litige découlant d'un manquement aux consignes de sécurité.
7. Ne laissez quiconque utiliser votre Ninebot S seul sans avoir lu le présent mode d'emploi, regardé la vidéo sur la sécurité et suivi le tutoriel à destination des nouveaux utilisateurs sur l'application Segway-Ninebot. Vous êtes responsable de la sécurité des nouveaux utilisateurs. Aidez les nouveaux utilisateurs jusqu'a ce qu'ils soient à l'aise avec l'utilisation basique du Ninebot S. Assurez-vous que chaque nouveau conducteur porte un casque et des protections.
8. Avant chaque utilisation, vérifiez l'absence de fixations desserrées, de composants endommagés ou de faible pression des pneus. Si le Ninebot S fait des bruits anormaux ou fait retentir une alarme, arrêtez-vous immédiatement. Faites un diagnostic de votre Ninebot S à 1'aide de l'application Segway-Ninebot et appelez votre revendeur/distributeur pour l'entretien.
9. Soyez vigilant ! Regardez loin devant votre Ninebot S. Vos yeux sont votre meilleur allié pour éviter en toute sécurité les obstacles et les surfaces à faible traction (notamment les sols mouillés, le sable, les graviers et la glace).
10. Pour éviter tout risque de blessure, vous devez lire et respecter les avis marqués « ATTENTION »et « AVERTISSEMENT » contenus dans le présent document. Ne roulez pas à une, vitesse dangereuse. Vous ne devez en aucun cas rouler sur des routes également fréquentées par des véhicules motorisés. Le fabricant recommande que l'appareil ne soit utilisé que par des personnes âgées de 16 ans et plus. Respectez toujours ces consignes de sécurité :

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

A. Ne doivent pas utiliser le Ninebot S :

i. Les personnes ayant consommé de l'alcool ou des drogues.

ii. Les personnes souffrant de maladies les faisant courir un risque en cas d'activité physique soutenue.

iii. Les personnes ayant des problèmes d'équllibre ou des troubles moteurs pouvant les empêcher de garder l'equilibre.

iv. Les personnes dont la taille ou le poids est dehors des limites indiquées (voir les spécifications).

v. Les femmes enceintes.

B. Les utilisateurs de moins de 16 ans doivent rouler sous la surveillance d'un adulte.

C. Respectez les lois et réglementations locales lorsque vous utllisez ce produit. Ne roulez pas dans les endroits interdits par les lois locales.

D. Pour rouler en toute sécurité. vous devez pouvoir voir clairement ce qui se trouve en face de vous et être bien visible des autres.

E. Ne roulez pas dans la neige, sous la pluie ou sur des routes mouillées, boueuses, gelées ou autrement glissantes. Ne roulez pas sur des obstacles (sable, graviers ou bâtons). Vous risquez de perdre l'equllibre ou de la traction et de chuter.

F. Ne faites pas d'accélérations ou de décélérations brusques. N'accélérez pas lorsque le Ninebot S bascule vers l'arrière ou fait retentir une alarme. N'essayez pas de dépasser le limitateur de vitesse.

11. N'essayez pas de charger votre Ninebot S si l'appareil, le chargeur ou la prise est mouillé.
12. Comme pour n'importe quel appareil électronique, utilisez un dispositif de protection contre les surcharges lorsque vous chargez votre Ninebot S pour éviter tout dommage en cas de surcharge d'alimentation ou de crête de tension. Utilisez uniquement le chargeur Ninebot fourni. N'utilisez pas le chargeur d'un autre produit.
13. Utilisez urnquement des pjèces et des accessoires Ninebot ou approuvés par Ninebot. Ne modifiez pas votre Ninebot S. Toute modification de votre Ninebot S est susceptible d'interférer avec son fonctionnement, de provoquer des blessures graves et/ou des dégâts importants et d'entraîner la nullité de la garantie limitée.
14. Ne vous asseyez pas sur la barre de direction. Vous risquez de vous blesser gravement ou d'endommager votre Ninebot S.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

2 Produit et accessoire

Barre de contrôle des genoux

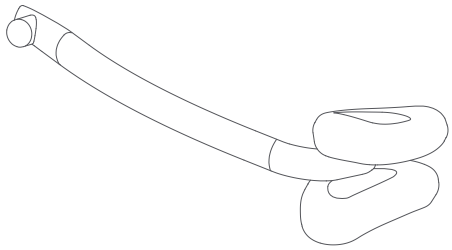

Mode d'emploi Démarrage rapide Garantie

Châssis

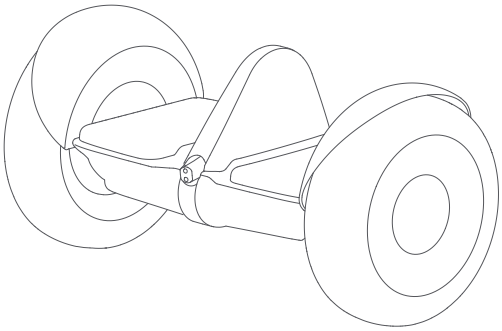

Boîte d'accessoires

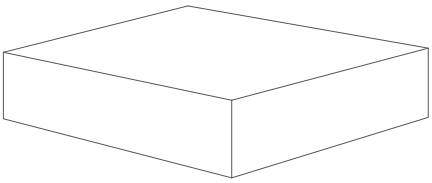

Accessoires contenus dans la boîte

2 vis Cache Clé hexagonale Rallonge de soupape à air

Chargeur

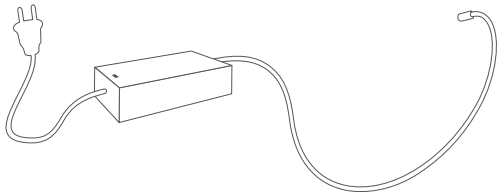

Vérifiez soigneusement que l'emballage contient tous les articles.
Veuillez envoyer un e-mail à service.mi@ninebot.com si des éléments sont manquants ou endommagés.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

3 Présentation des fonctionnalités

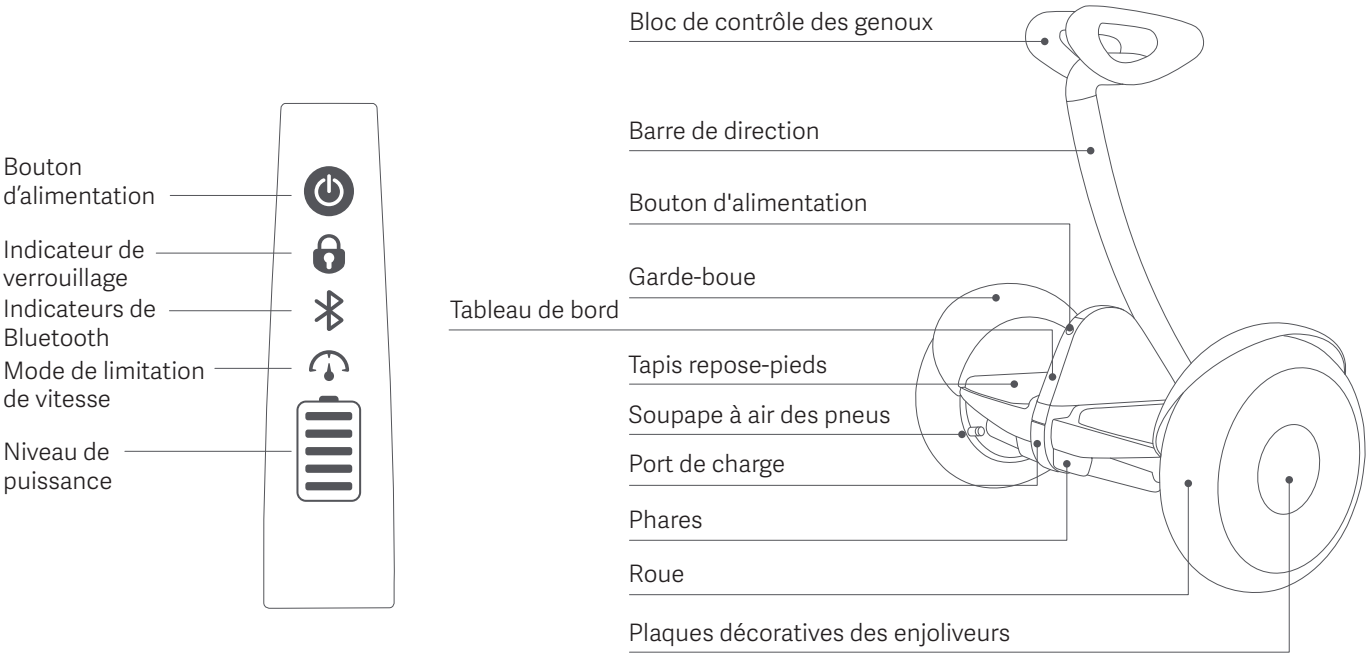

Bouton d'alimentation	Pour allumer/éteindre le Ninebot S. Le Ninebot S s'eteint automatiquement au bout de 10 minutes de non-utilisation ou lorsqu'il est posé au sol pendant plus de 30 secondes.
Indicateur de verrouillage	Activez le mode de verrouillage dans l'application Segway-Ninebot (ci-après, l'application). Le Ninebot S vibre et fait retentir une alarme si quelqu'un le déplace, de même que l'APPLICATION, si celle-ci fonctionne et se trouve dans la plage du signal Bluetooth du Ninebot S.
Indicateurs de Bluetooth	L'icône clignote lorsque le Bluetooth du Ninebot S est activé, mais pas connecté à votre appareil mobile. L'icône s'allume en continu lorsque l'application est connectée au Ninebot S.
Mode de limitation de vitesse	La vitesse du Ninebot S est limitée à un niveau assez bas lorsque l'icône est allumée. "Lorsque vous approchez de la vitesse limite, le tapis repose-pieds bascule progressivement vers l'arrière, rendant l'accélération difficile. "Par défaut, le mode de limitation de vitesse est réglé sur 7 km/h. Vous pouvez le désactiver ou le régler dans l'application.
Niveau de puissance	Chaque barre représente 20 % du niveau de puissance. Lorsque l'icône clignote, c'est que le niveau de puissance est au plus bas. Veuillez recharger rapidement l'appareil. Vous pouvez consulter la puissance restante ainsi qu'une estimation de la plage de distance restante dans l'application. Pour votre sécurité. le Ninebot S réduit progressivement la limitation de vitesse maximale lorsque le niveau de puissance diminue. Lorsque le niveau de puissance est extrêmement bas, il bipe en continu.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

4 Montage

1 Insérez la barre de contrôle des genoux dans la cavité de direction, en bas du châssis.

2 Alignez et serrez les deux vis au moyen de la clé hexagonale.

3 Clipsez le cache en place jusqu'à entendre un clic.

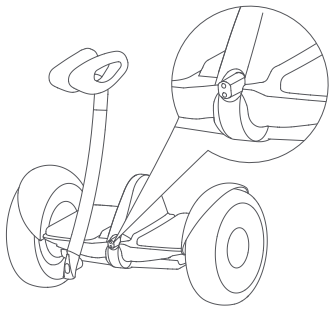

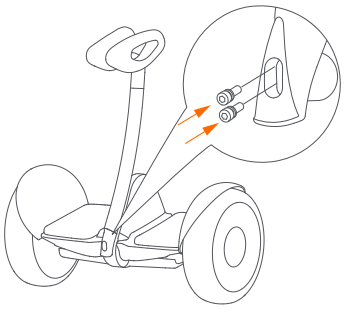

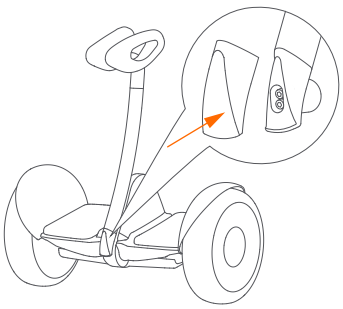

Une fois le montage terminé, levez le corps de l'appareil et vérifiez que la commande ON/OFF de l'alimentation fonctionne bien :

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le tableau de bord. Votre Ninebot S émet un bip, ce qui signifie qu'il est bien alimenté. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre le tableau de bord, ce qui indique que votre Ninebot S a bien été arrêté. En usine, le Ninebot S est réglé par défaut comme désactivé. Lorsqu'il est allumé, le Ninebot S continue d'émettre un bip s'il détecte quelque chose devant le tapis repose-pieds. La vitesse et la sensibilité sont alors très limitées. Il est impossible d'utiliser immédiatement un Ninebot S désactivé. Installez l'application sur votre appareil mobile et activez-le en suivant les instructions de l'application.

instructions in the App.

5 Recharge

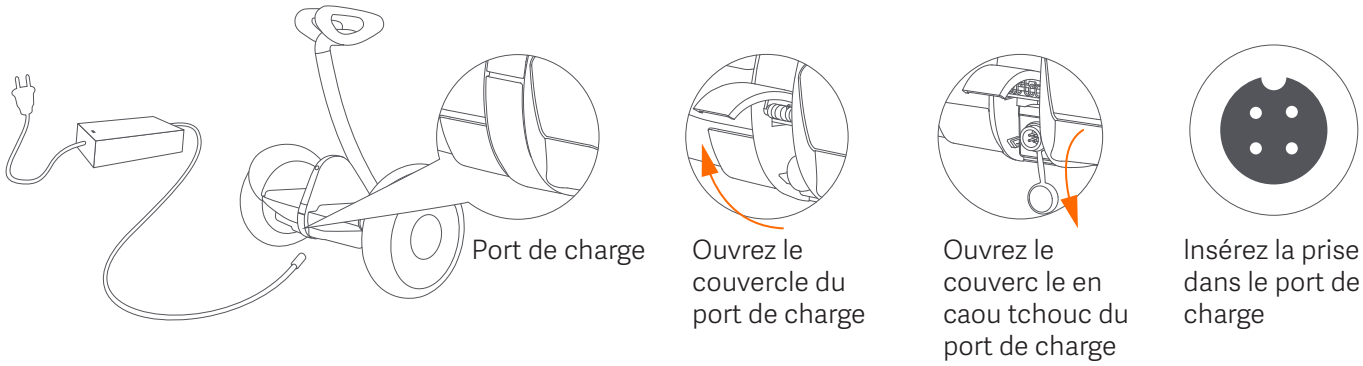

- Ne pas percer ou ouvrir le boîtier, éviter tout contact entre les bornes de la batterie et les objets métalliques sous peine de provoquer des chocs électriques, un décès ou la nullité de la garantie.
- Ne pas charger la batterie à une température ambiante inférieure à 32°F (0°C) ou supérieure à 104°F (40°C) afin de prolonger la durée de vie de la batterie et du chargeur.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

6 Première utilisation

Votre première utilisation présente des risques de sécurité. Vous devez d'abord vous entraîner.

Téléchargez et installez l'applicatioin sur votre appareil mobile muni d'un système AndroidTM ou iOS.

Vous devez lire les consignes de sécurité et suivre le tutoriel à destination des nouveaux utilisateurs avant d'utiliser le Ninebot S. Recherchez l'application Segway-Ninebot dans le magasin d'applications ou scannez le code QR suivant pour télécharger l'application.

Pour synchroniser le Ninebot S avec votre téléphone

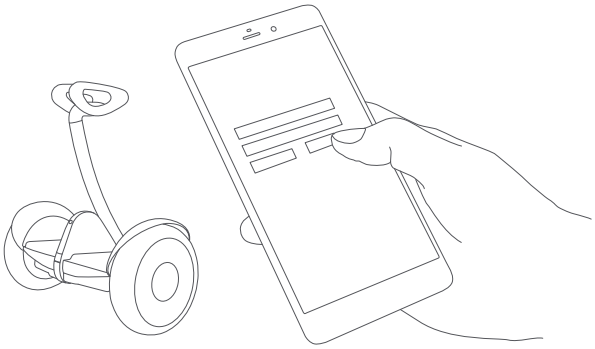

1 Téléchargez et installez l'application Enregistrez-vous et connectez-vous.

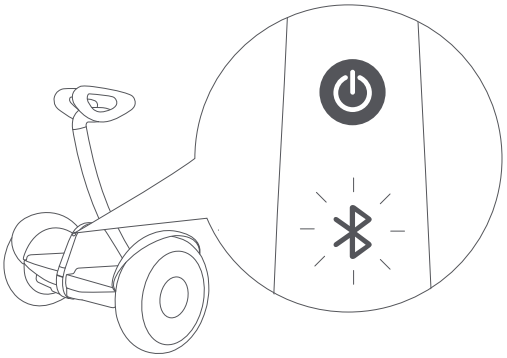

2 Allumez. “L’icône Bluetooth du tableau de bord se met à clignoter, ce qui indique que le Ninebot S est en attente de connexion.”

3 Dans l'application, cliquez sur Vehicle (Appareil) > Scan for Vehicle (Scanner les appareils), puis sélectionnez votre Ninebot S. Si cela a fonctionné, vous entendez un bip et l'icône Bluetooth du tableau de bord s’allume.

Une fois que vous êtes connecté, observez à la lettre les consignes de l'application.

4 Si l'appareil émet des bips par intermittence pendant l’utilisation, connectez-vous à l'application pour en identifier la raison.

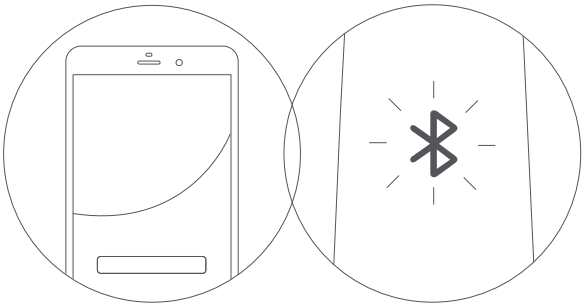

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

7 Apprentissage de la conduite

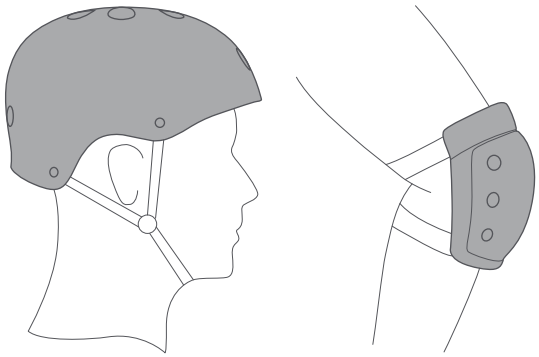

Portez toujours un casque et des genouillères pour vous protéger en cas de chute et de blessures lorsque vous apprenez à piloter l'appareil.

Une fois le Ninebot S activé, l'application vous invite à suivre le tutoriel à destination des nouveaux utilisateurs. Le tutoriel vous explique comment utiliser l'appareil étape par étape et vous pouvez vous servir des illustrations pour maîtriser chaque étape.

Pour votre sécurité, tant que vous n'avez pas suivi le tutoriel à destination des nouveaux utilisateurs, la vitesse du Ninebot S est limitée à 7 km/h et les virages sont relativement plus lents.

Une fois que vous avez suivi le tutoriel à destination des nouveaux utilisateurs, la vitesse du Ninebot S est limitée à 10 km/h pendant le premier kilomètre. Vous pouvez désactiver la limitation de vitesse dans l'application.

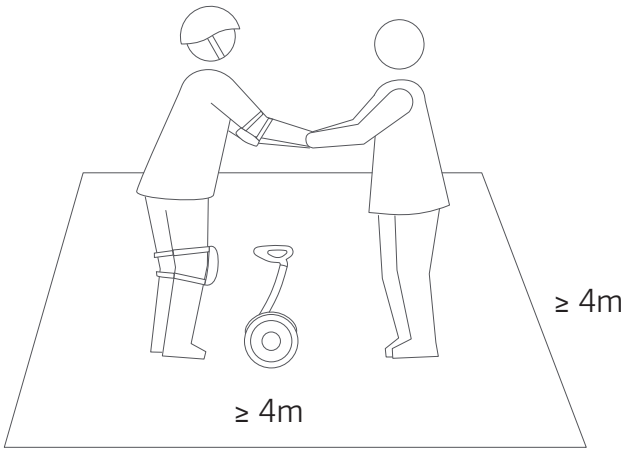

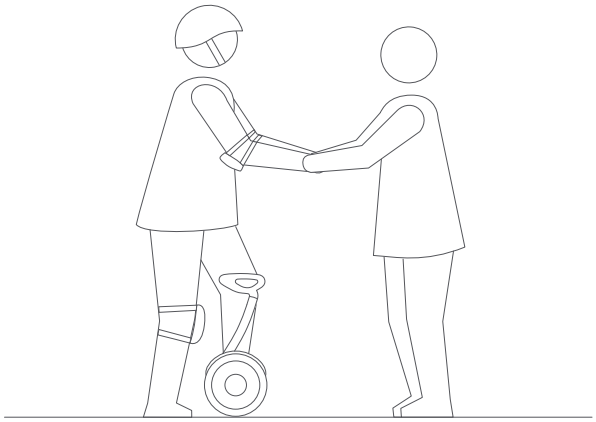

1 Rendez-vous dans un endroit très dégagé et demandez à un ami de vous aider pendant votre première utilisation. Montez et descendez toujours par l'arrière du Ninebot S.

2 Placez doucement un pied sur le tapis repose-pieds. N'appuyez pas sur la barre de contrôle des genoux avec votre genou ou votre jambe, vous risqueriez de faire tourner accidentellement l'appareil.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

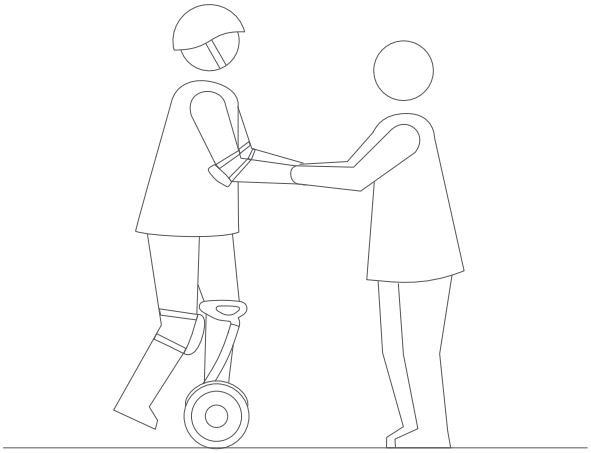

3 Tenez-vous debout, de façon stable, et faites doucement passer le poids de votre corps sur le tapis repose-pieds. “L’appareil bipe deux fois."

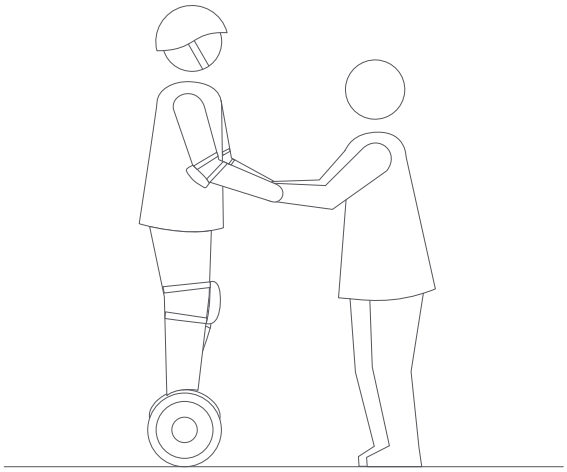

4 Tenez-vous debout en répartissant votre poids sur les deux jambes, détendez-vous, regardez droit devant et évitez de vous basculer brusquement vers l'avant ou l’arrière.

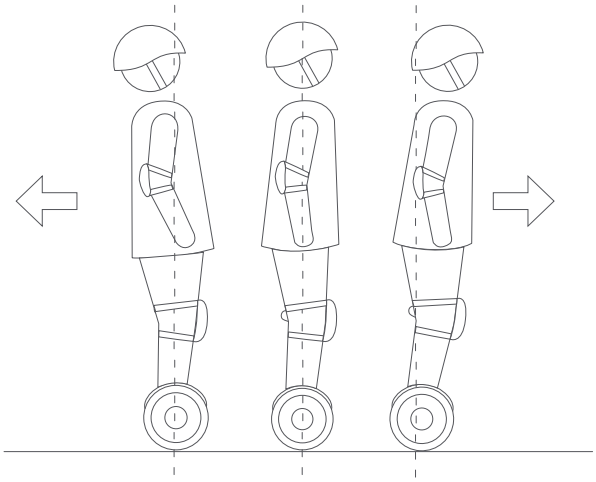

5 Faities passer doucement le centre de gravité de votre corps vers l'avant ou l’arrière pour contrôler votre déplacement.

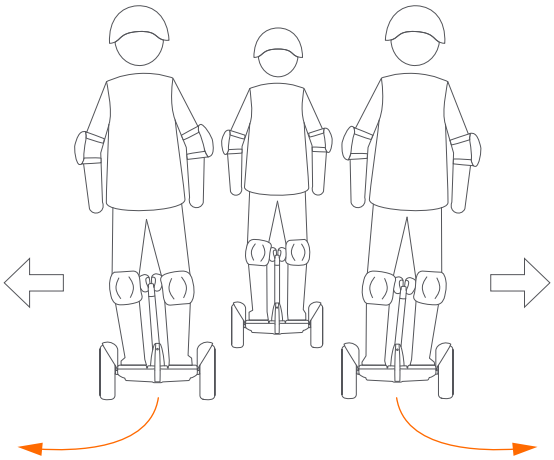

6 Appuyez-vous doucement contre le bloc de contrôle des genoux de gauche ou de droite pour tourner.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

8 Risques et précautions de sécurité

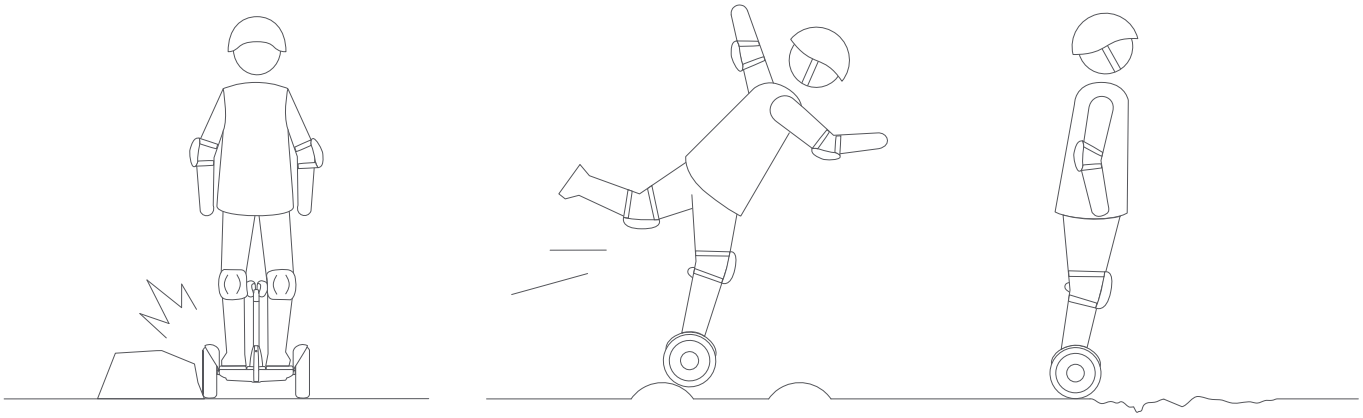

“Evitez tout contact entre les roues et des obstacles, pour éviter defaire éclater les pneus et de perdre le contrôle de l'appareil.“

“Lorsque vous vous trouvez dans une zone de décélération ou si devez franchir le seuil d' un ascenseur ou un nid de poule, ne vous déplacez pas à vitesse nulle ou à grande vitesse, car les pneus risquent de glisser ou de se bloquer. Maintenez une vitesse modérée (3-10 km/h) sur les routes accidentées. Pliez légèrement les genoux pour gagner en stabilité sur ce type de route.”

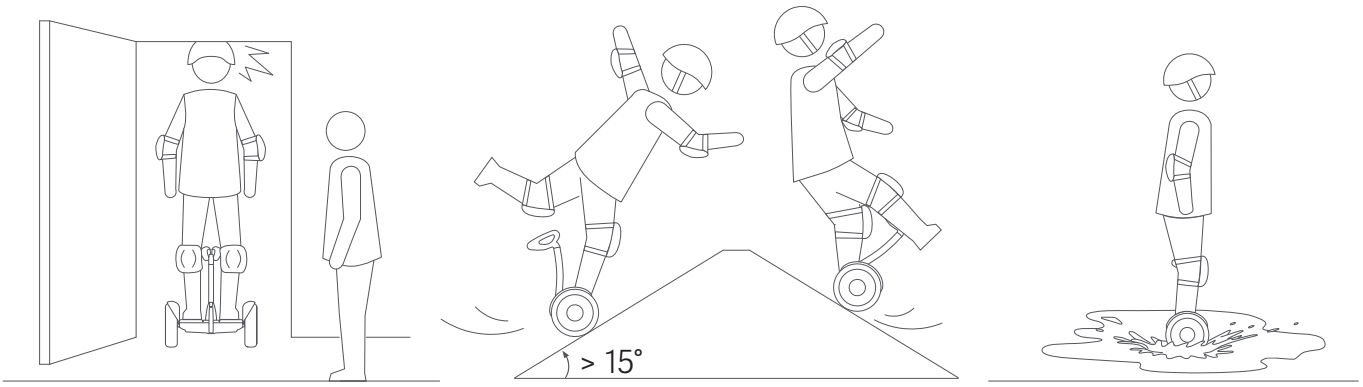

“Soyez vigilant pour éviter de vous cogner la tête contre les obstacles en hauteur, comme les chambranles de porte/escaliers".

Ne circulez pas sur des pentes supérieures à 15°. Le Ninebot S risque de basculer du fait du manque de traction.

Ne roulez pas dans une flaque d'eau de plus de 2 cm de profondeur.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

9 Comportements dangereux à éviter

⚠ « Il est très dangereux de rouler trop vite ou d'accélérer brusquement. La plupart des accidents impliquant des chutes et des blessures suite à une perte d'équilibre sont dus à une vitesse excessive ou à des accélérations brusques. Décélérez immédiatement lorsque le véhicule bascule vers l'arrière ou fait retentir une alarme. »

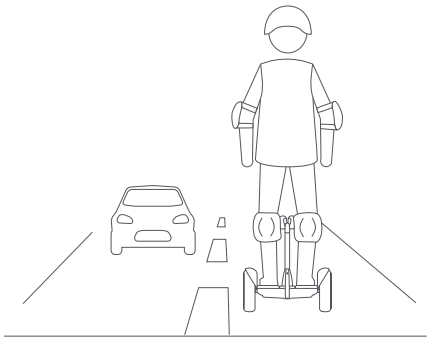

⊗ Ne conduisez pas avec le Ninebot S sur les voies de circulation ou les zones résidentielles où les véhicules et les piétons sont autorisés.

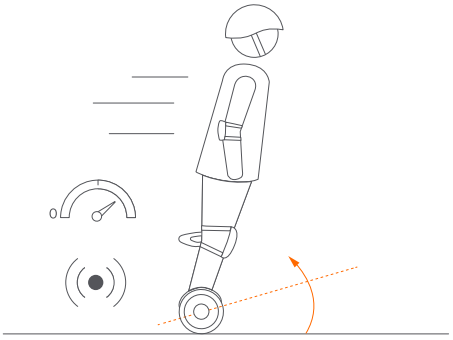

⊗ Ne roulez pas trop vite. Lorsque vous roulez trop vite, l'appareil bascule vers l'arrière et fait retentir une alarme[1]. Décélérez immédiatement. car l'appareil risque de perdre l'equilibre et de tomber du fait du manque de puissance.

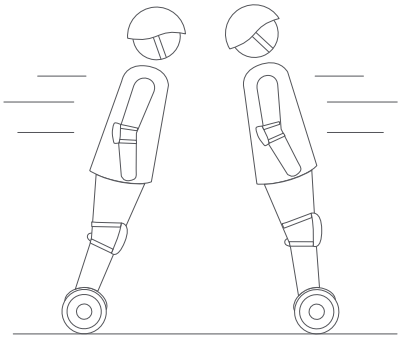

⊗ N'accélérez pas et ne freinez pas brusquement. Les accélérations et décélérations brusques[2] peuvent provoquer la perte d'équilibre de l'appareil, qui risque de tomber du fait du manque de puissance.

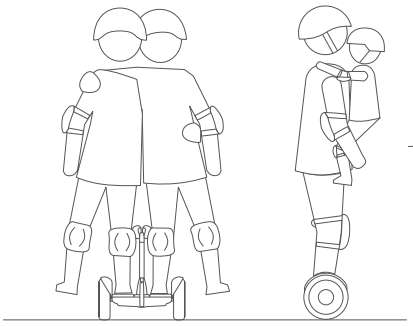

⊗ Ne transportez pas d'autre personne, notamment des enfants, avec le Ninebot S.

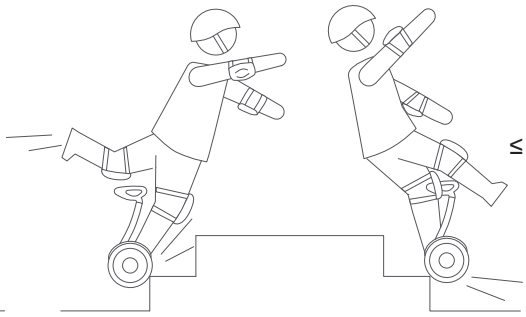

⊗ N'essayez pas de monter ou de descendre des marches avec le Ninebot S.

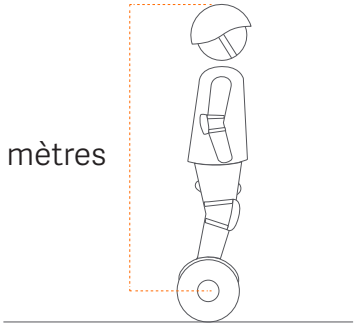

⊗ Les mineurs mesurant moins de 1,30 m et pesant moins de 40 kg ne doivent pas utiliser l'appareil[3].

[1] L'appareil à équilibrage électrique contrôle l'accélération et la décélération à partir du centre de graviré. Le basculement de l'appareil vers l'arrière est un moyen très efficace de réduire la vitesse. Le basculement de l'appareil vers l'arrière permet de réduire doucement, mais immédiatement, la vitesse.

[2] Les accélérations et décélérations brusques se produisent lorsque le corps est incliné à plus de 5°et lorsque la vitesse d'accélération est supérieure à 4 km/h/s.

[3] Les utilisateurs mesurant moins de 1,30 m risquent de ne pas pouvoir utiliser normalement la barre de direction. Les utilisateurs pesant moins de 40 kg risquent de ne pas pouvoir faire passer l'appareil à la ver ticale, et donc de tomber.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

10 Levage et mode de direction assistée

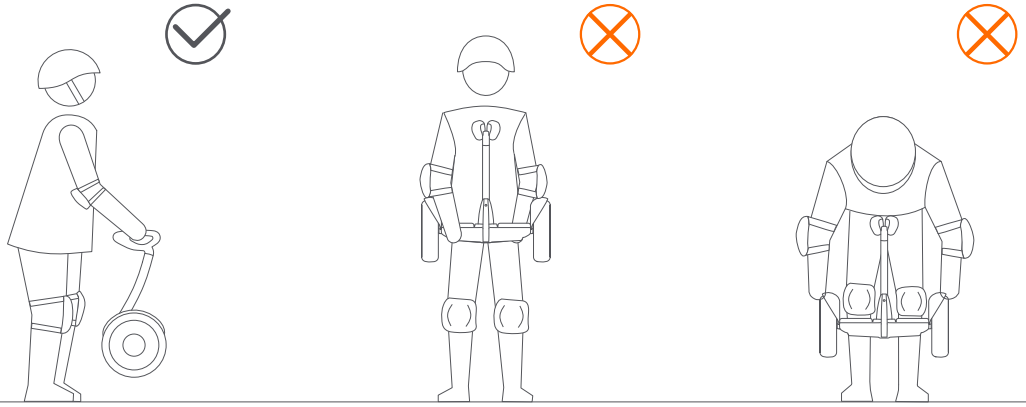

Levage

Levez le Ninebot S lorsqu'il est allumé. Pour votre sécurité. le Ninebot S coupe automatiquement la puissance. La puissance est rétablie automatiquement lorsque vous le reposez au sol. Ne soulevez pas le Ninebot S par le garde-boue ou le châssis. Sinon, le Ninebot S risque de ne pas détecter qu'il a été soulevé et les pneus risquent de tourner librement. Vous risquez des blessures graves si des vêtements ou des doigts se coincent entre le pneu et le garde-boue. Tel qu'indiqué ci-dessus.

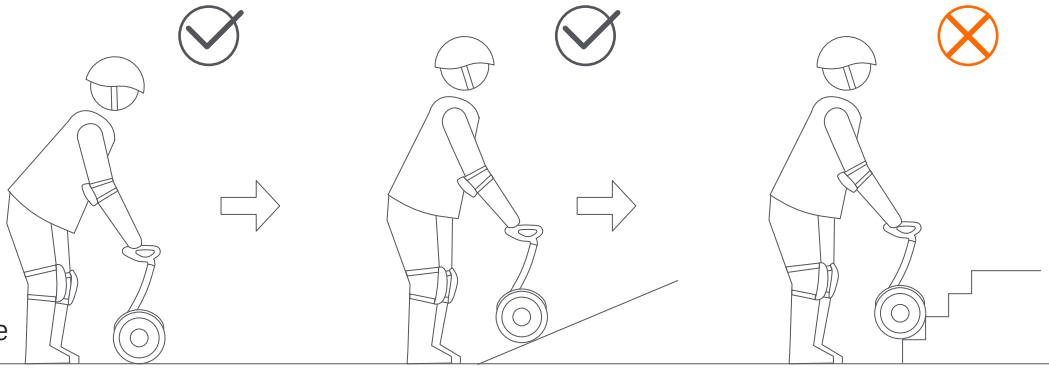

Mode de direction assistée

Lorsque le Ninebot S est allumé, mais que personne ne monte dessus, il passe automatiquement en mode de direction assistée. Ce mode vous permet de pousser facilement le Ninebot S sur les surfaces lisses. Lorsque vous rencontrez une marche, levez le Ninebot S, ne le poussez pas. Tel qu'indiqué ci-dessus.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

11 Entretien et maintenance généraux

Nettoyage et rangement de votre Ninebot S

Lorsqu'il est sale, essuyez les surfaces du corps du Ninebot S avec un chiffon doux et légèrement humide. Pour les taches tenaces, utilisez une brosse à dents et du dentifrice, puis un chiffon humide. Vous pouvez polir les rayures des parties en plastique avec du papier de verre ou un autre abrasif.

Remarque : n'utilisez pas d'alcool, de gasoil, de kérosène et autres solvants chimiques corrosifs/volatiles pour l'entretien, car ces substances peuvent endommager gravement l'aspect extérieur et la structure interne de l'appareil. N'utilsez pas de jet d'eau sous pression. Vérifiez que le Ninebot S est éteint. que le câble de chargement est débranché et que le cache en plastique du port de charge est bien fixé. pour éviter tout risque de choc électrique ou d'endommagement de l'appareil si de l'eau pénètre dans les systèmes internes. Rangez le Ninebot S dans un endroit frais et sec lorsque vous ne l'utilisez pas. Évitez de le ranger en extérieur pendant des périodes prolongées. L'exposition excessive aux rayons du soleil et aux températures extérieures extrêmes (chaudes et froides) est susceptible d'accélérer le vieillissement de l'aspect extérieur et des pneus du Ninebot S, et ainsi de diminuer la durée de vie du Ninebot S et de son bloc de batterie.

Maintenance de la batterie du Ninebot S

Ne laissez pas l'appareil sous la pluie et ne l'utilisez pas de façon prolongée sous la pluie. Le Ninebot S présente un indice de protection IP54, mais ne supporte pas l'immersion complète dans l'eau. N'immergez pas entièrement le Ninebot S dans l'eau. L'immersion dans un liquide entraînerait la destruction complète des fonctionnalités du Ninebot S. Il y a un risque d'incendie si de l'eau pénètre dans la batterie au lithium. Si cela se produit, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service après-vente officiel. L'utilisateur est responsable de tous les dommages et pertes occasionnés par la pénétration d'eau dans le produit.

Ne placez pas la batterie dans un environnement où la température ambiante est supérieure a 50°C ou ,inférieure à -20°C (par exemple, ne rangez pas le Ninebot S ou le bloc de batterie dans une voiture exposée directement à la lumière du soleil). Ne jetez pas le bloc de batterie au feu et ne chargez pas la batterie à une température ambiante inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C, car la batterie risque de mal fonctionner ou de surchauffer, voire de prendre feu. Consultez la plaque du bloc de batterie, située sous le corps de l'appareil, pour plus de précautions de maintenance de la batterie.

Évitez de vider complètement la batterie. L'utilisation à pleine charge prolonge consdérablement la durée de fonctionnement de la batterie.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

De plus, le bloc de batterie a une longue durée de vie et fonctionne très bien lorsqu'il est utilisé à température ambiante. La durée de vie et les performances de la batterie sont réduites lorsque la température extérieure est inférieure a 0°C. Par exemple, lorsque la température est de -10°C, la plage de distance est réduite de moitié, voire plus, par rapport à une utilisation à température ambiante. Lorsque la température augmente, la capacité de la batterie à supporter la plage de distance est restaurée. Consultez l'application pour connaître la distance restante.
Remarque : à pleine charge, le Ninebot S peut rester en vellle pendant environ 120 - 180 jours avant de devoir être rechargé. Un Ninebot S qui n'a pas été chargé complètement a besoin d'être rechargé au bout de 30 - 60 jours en veille. S'il n'est pas rechargé rapidement. il y a un risque très important que la batterie subisse une décharge excessive et soit endommagée. C'est un dommage irréparable. Dans la batterie, une puce intelligente enregistre le niveau de charge/décharge de la batterie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un manquement à charger la batterie pendant une période prolongée, rendant la charge possible.
(Attention : le personnel non spécialisé ne doit pas chercher à démonter le bloc de batterie, car il ya un risque important de choc électrique ou de court-circuit pouvant provoquer un accident grave.)

Pression des pneus recommandée
Pression des pneus recommandée : 45-50 Psi (ou 310-345 kPa)
Le mauvais gonflage des pneus a des effets très importants sur la distance pouvant être parcourue par le Ninebot S avant d'être rechargé.
Vénfiez toujours la pression des pneus avant de partir et si elle est trop basse, regonflez les pneus avant de rouler.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

12 Caractéristiques

Catégorie	Élément	N3M240 Paramètres
Dimensions	Longueur x largeur (mm)	260 x 548
	Hauteur[1] (mm)	595
Poids	Charge utile (kg)	40 ~ 85
	Poids net (kg)	Environ 12,8
Conditions de conduite	Âge (ans)	16 ~ 50
	Hauteur (cm)	130 ~ 200
Véhicules	Vitesse maximale (km/h)	Environ 16
	Plage de distance standard[2]	Environ 22
	Pente maximale	Environ 15°
	Mode débutant	Se désactive automatiquement au bout du premier kilomètre. Vous pouvez réactiver à tout moment le mode débutant dans l'application
	Terrain adapté	Sols durs, routes plates en béton, pentes de moins de 15°, marches inférieures à 1 cm et creux de moins de 3 cm de large
	Température de fonctionnement	-10°C à + 40°C
	Température de stockage	-20°C à + 45°C
	Température de charge autorisée	0°C à 40°C
	Indice de protection IP	IP54
Bloc de batterie	Tension nominale (V)	54.8 ⎓
	Tension maximale de charge (V)	63 ⎓
	Capacité nominale (Wh)	236
	BMS intelligent	Protection contre les surtensions/sous-tensions/courts-circuits/surchauffes, mise en veille/redémarrage automatique, informations détaillées sur la batterie dans l'application
	Puissance de décharge continue maximale[3] (W)	1000
Moteur	Puissance nominale (W)	350 x 2
	Puissance maximale (W)	700 x 2
Chargeur	Tension d'entrée (V)	100 à 240
	Tension de sortie (V ⎓)	Environ 63
	Puissance nominale (W)	120
	Temps de charge (h)	Environ 3
Connexion à l'application	Compatible avec	Android 4.3 et iOS 8.0 (ou versions ultérieures)
	Connectivité sans fil	Bluetooth 4.2

[1] Hauteur de lappareil : distance entre le sol et le point le plus haut du corps de l'appareil.

[2] Plage de distance standard : kilométrage total estimé pour une circulation sur une route plate à pleine charge, avec une charge de 70 kg, une vitesse moyenne de 15 km/h et une température ambiante de 25°C.

[3] Puissance de décharge continue maximale : valeur typique à laquelle. à pleine charge et à 25°C, la puissance de sortie continue maximale diminue à mesure que le niveau de puissance et la température baissent. En général, lorsque le niveau de la batterie baisse de 10 %, la puissance de sortie maximale diminue à 80 % et lorsque la température est de 0°C, la puissance de sortie maximale diminue à 70 %.

Remarque : les données et les paramètres dépendent du modèle. Les données et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

13 Déclaration au sujet de la marque commerciale et déclaration juridique

Ninebot, Segway-Ninebot et S sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd. Segway est une marque commerciale déposée de Segway Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. ; Android est une marque commerciale de Google Inc. ; toutes les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©2018 Ninebot (Beijng) Tech Co., Ltd. Tous droits réservés.

Le présent manuel contient une présentation des fonctionnalités et un mode d'emploi corrects au moment de l'impression. Comme les fonctionnalités du produit sont améliorées en continu et que le design peut être modifié, les indications contenues dans le manuel peuvent être différentes du produit que vous avez acheté. Scannez le code QRde l'application en page cinq et téléchargez l'application pour système Android ou iOS afin de disposer de la version électronique la plus récente du mode d'emploi. Outre le modèle Ninebot S, Ninebot propose une gamme de plusieurs séries et modèles fonctionnels. Certaines fonctionnalités mentionnées dans le présent mode d'emploi ne sont peut-être pas disponibles sur vos autres produits Ninebot. Les produits sont mis à jour régulièrement et le présent mode d'emploi est susceptible de différer des produits existants sur le plan de la couleur ou de l'apparence. Reportez-vous toujours au produit à votre disposition.

Produit fabriqué par
Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.
Adresse : 16F-17F, Bloc A Bâtiment 3, N° 18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, Chine.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

CE

Par la présente, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type Ninebot S est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informations DEEE

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.