Mi Induction Heating Rice Cooker

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit, et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Table des matières

IHFB01CM_V0.3

Veuillez lire attentivement ce manuel et suivre les instructions d'utilisation.

Le produit est uniquement destiné à un usage domestique.

Veuillez accorder une attention particulière aux consignes de sécurité importantes.

01. La santé par l'innovation 02
02. Consignes de sécurité importantes 03
03. Instructions spécifiques relatives au cordon d'alimentation 04
04. Avant la première utilisation 06
05. Précautions relatives à l'autocuiseur de riz 06
06. Avant l'entretien 07
07. Prise d'alimentation, cordon d'alimentation 07
08. Pendant l'utilisation 07
09. Présentation du produit 09
10. Guide de démarrage rapide 10
11. Télécharger l'application 12
12. Comment régler l'heure 12
13. Description du panneau de contrôle 13
14. Comment faire cuire du riz 14
    Rice, Quick Rice 14
    Congee, Keep Warm 14
    Favorite, Timer 15
15. Nettoyage 15
    Montage et démontage 15
16. Dépannage 17
17. Code d'erreur 18
18. Spécifications 18
19. Obligation de diligence 18

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

LA SANTÉ PAR L'INNOVATION

Félicitations pour l'achat de ce produit de haute qualité. Pour cuire du riz ou des légumes à la vapeur avec un autocuiseur de riz, il faut suivre des principes différents de ceux de la cuisson classique du riz. Le riz ou les légumes sont préparés de manière à avoir une saveur intense. La fonction de cuisson vapeur préserve les vitamines que contiennent le poisson et les légumes, tout en conservant leur saveur naturelle et leur valeur nutritionnelle et tout en évitant la génération de composés dangereux pour la santé. Utilisez des ingrédients frais le plus souvent possible pour cuisiner un repas sain et équilibré.
Le système de contrôle électronique s'occupe de tout et vous permet de déguster de bons petits plats, à moindre effort !
Si vous l'utilisez et que vous l'entretenez conformément aux instructions fournies dans ce manuel, votre appareil devrait fonctionner de nombreuses années, sans rencontrer de problèmes.

Cher client,

Votre nouveau produit vous aide à préparer de bons petits plats en un rien de temps.
Le produit est facile à utiliser et simple à nettoyer, grâce au revêtement anti-adhérent de sa cuve.
Cet appareil comprend des dispositifs de sécurité intégrés. Nous vous recommandons de lire les consignes de sécurité avec attention et d'utiliser l'appareil uniquement comme décrit dans ce manuel, afin d'éviter tout blessure ou dommage accidentels.
Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement. Si vous offrez ou donnez cet appareil, assurez-vous de fournir ce manuel avec.

	Ce symbole indique un risque de blessure.
	Ce symbole indique un risque de blessure due à une électrisation.
	Ce symbole indique un risque de brûlure.
	Ce symbole indique que des informations supplémentaires sont disponibles.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Consignes de sécurité importantes
UTILISATION PRÉVUE

Cet appareil est exclusivement conçu pour un usage domestique et n'est en aucun cas destiné à des fins commerciales.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme due au non-respect de ce manuel d'utilisation.
Afin d'éviter tout danger, seul le service après-vente est autorisé à effectuer des réparations.

Les précautions décrites dans cette section doivent être suivies avec soin afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de dommages corporels et/ou matériels :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Ne touchez pas les surfaces CHAUDES. Utilisez les poignées.
3. Pour éviter tout incendie, choc électrique et dommage corporel, n'immergez pas le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Soyez extrêmement vigilant lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
5. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant de détacher ou d'enlever des éléments, et avant de le nettoyer.
6. Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés du fait d'un dysfonctionnement ou d'une détérioration quelconque de l'appareil. Retournez l'appareil à un centre de réparation agréé afin de faire effectuer l'ensemble des contrôles, réparations ou réglages.
7. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'insérez pas de corps étrangers, tels que des punaises ou des fils de fer, dans les ouvertures.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, un choc électrique ou un dommage corporel.
9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
10. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir, ni reposer sur des surfaces chaudes.
11. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un gaz chaud ou d'un brûleur électrique, ni dans un four chauffé.
12. Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides.
13. Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits ménagers, une éponge en acier ou d'autres matériaux abrasifs.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

14. Branchez systématiquement le cordon d'alimentation à l'appareil en premier, puis à la prise murale. Pour le débrancher, mettez l'interrupteur en position « OFF », puis débranchez la fiche de la prise murale.
15. N'utilisez pas l'appareil pour toute autre utilisation que celle prévue. Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
16. Utilisez uniquement le courant électrique alternatif (V) adéquat.
17. Gardez la prise d'alimentation toujours propre.
18. Branchez l'appareil à une seule prise électrique.
19. Assurez-vous que la fiche soit correctement insérée dans la prise électrique.
20. N'essayez pas de brancher ou de débrancher l'appareil si vous avez les mains mouillées.
21. Ne touchez pas l'évent de vapeur.
22. Ne manipulez pas le cordon d'alimentation de manière brutale.
23. Saisissez la fiche uniquement après avoir débranché le cordon d'alimentation.
24. Ne secouez pas l'appareil par la poignée.
25. Ne touchez pas la partie métallique à l'intérieur du couvercle ou le couvercle intérieur pendant ou immédiatement après l'opération.
26. Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de flammes ou de zones humides.
27. Ne faites pas fonctionner l'appareil sur une surface instable ou sur une surface ne résistant pas à la chaleur.
28. Ne touchez pas le bouton d'ouverture du couvercle pendant que vous utilisez l'appareil.
29. N'utilisez aucune autre cuve que celle fournie.
30. Ne placez pas l'appareil près d'un mur ou d'un meuble (à moins de 30 cm).
31. Ne placez pas l'appareil dans un endroit où de l'huile de cuisson chaude peut l'éclabousser ou directement exposé aux rayons du soleil.
32. Ne placez pas de chiffons ou de serviettes sur l'appareil lorsque celui-ci est en cours d'utilisation.
33. Retirez tout corps étranger avant d'utiliser l'appareil.

Instructions spécifiques relatives au cordon d'alimentation

A Le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil est court afin d'éviter que le celui-ci ne s'emmêle ou qu'une personne ne trébuche.

B Des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées si elles sont employées avec soin.

C Si vous utilisez une rallonge :

1. La puissance électrique de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil.
2. La rallonge doit être disposée de manière à ne pas reposer sur le comptoir ou sur la table lorsqu'elle peut être tirée par un enfant, et de manière à ce que personne ne trébuche.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

N'endommagez pas le cordon d'alimentation.
Ne pliez pas de force, ne tirez pas de force ou ne tordez pas le cordon d'alimentation.
Ne placez pas d'objets lourds ou n'appliquez pas de pression sur le cordon d'alimentation.
N'endommagez pas le cordon d'alimentation lorsque vous déplacez l'appareil.
(L'endommagement du cordon pourrait engendrer un incendie ou un choc électrique.)
Ne branchez/débranchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
(Vous pourriez être victime d'un choc électrique.)
Ne branchez pas l'appareil sur une rallonge ou un câblage multiple avec d'autres appareils électroniques.
(Cela pourrait engendrer un choc électrique, un incendie ou une surchauffe.)
N'utilisez pas d'autre tension que la tension nominale (environ 220-240 V).
Ne faites pas fonctionner ou n'éteignez pas l'appareil via la prise électrique.
(Cela pourrait engendrer un choc électrique ou un incendie.)
Assurez-vous qu'il n'y ait pas de poussière sur la prise électrique et insérez-la complètement dans la prise murale.
Nettoyez régulièrement la prise électrique à l'aide d'un chiffon sec.
(La poussière accumulée peut engendrer une mauvaise isolation contre l'humidité, ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.)

Avertissement

Risque de choc électrique.
Utilisez uniquement une installation électrique équipée d'une prise de terre.
Ne débranchez pas la prise de terre.
N'utilisez pas d'adaptateurs.
N'utilisez pas de rallonge.
Le non-respect de ces instructions peut être à l'origine de blessures mortelles, d'un incendie ou d'un choc électrique.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Avant la première utilisation

Retirez l'autocuiseur de l'emballage.
DANGER POUR LES ENFANTS : risque d'étouffement ou d'ingestion de l'emballage pouvant entraîner la mort.
Gardez l'emballage hors de portée des enfants.
Jetez-le immédiatement.
Débranchez le cordon d'alimentation de la prise.
Nettoyez la cuve avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle avant la première utilisation. Essuyez la cuve avec un chiffon.
N'immergez pas les composants électriques dans l'eau !
Essuyez le couvercle uniquement avec un chiffon humide, puis laissez-le sécher.

PRÉCAUTIONS RELATIVES À L'AUTOCUISEUR DE RIZ

Ne mettez pas les doigts ou de corps étrangers (punaise, aiguille, bâton, etc.) dans les ouvertures de l'appareil (cela pourrait provoquer des blessures, un choc électrique ou un dysfonctionnement).
Ne mettez pas de grains de riz ou de corps étrangers dans les ouvertures de la clé de verrouillage et du capteur de température (cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou un incendie).
Ne faites aucune modification. Le démontage, la réparation et quelque modification que ce soit doivent uniquement être effectués par un ingénieur de service.
(Le non-respect de cette précaution pourrait engendrer un incendie, un choc électrique ou une blessure.)
Ne placez pas de bombes aérosol à proximité de l'appareil.
N'utilisez pas de matériaux dangereux inflammables (essence, diluant, etc.) à proximité de l'appareil (cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion).
Ne remplacez la cuve par aucun autre contenant.
(Cela pourrait engendrer des températures plus élevées et vous pourriez vous brûler.)
Ne placez pas l'appareil près d'appareils chauffants.
(Les pièces en plastique pourraient fondre et provoquer un incendie.)
En cas d'anomalie (p. ex., une odeur de brûlé).
Assurez-vous d'éteindre immédiatement l'appareil, de le débrancher et de contacter le centre de réparation.
(Cela pourrait engendrer un choc électrique ou un incendie.)
Pour toute réparation, contactez le centre de réparation le plus proche.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Avant l'entretien

Veillez à laisser l'appareil refroidir et à le débrancher.
(Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.)

Prise d'alimentation, cordon d'alimentation

Tenez toujours la prise d'alimentation lorsque vous débranchez l'appareil.
(Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou un court-circuit.)
Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant un long moment, débranchez-le par mesure de sécurité.
(Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.)

Pendant l'utilisation

Ne faites pas tomber l'appareil.
Ne rangez pas ou ne déplacez pas l'appareil de manière inadéquate.
(Cela pourrait endommager l'appareil et entraîner des dysfonctionnements tels que des fuites d'eau/électriques.)
N'utilisez pas l'appareil dans un espace clos (dans un placard ou entre deux meubles, par exemple).
Ne couvrez pas l'appareil avec un chiffon pendant l'utilisation.
(Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement, une déformation ou altérer la couleur.)
Ne lavez pas l'appareil directement à l'eau.
Conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement. N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où il sera exposé à de la lumière directe, à la pluie ou au vent.
N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait facilement être mouillé, ou dans les toilettes.
Ne laissez pas l'appareil à proximité d'un endroit où il pourrait y avoir des fuites d'huile ou de gaz inflammable.
(Cela pourrait engendrer un choc électrique, une surchauffe, une fuite électrique ou un incendie.)
Utilisez l'appareil uniquement sur des surfaces planes et stables.
(Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer des dysfonctionnements ou un incendie.)
Ne vous asseyez pas ou ne vous couchez pas sur l'appareil.
(Vous pourriez tomber et vous blesser.)
Soyez vigilant lorsque les personnes suivantes sont dans la pièce :
(bébés, enfants, personnes âgées qui ne peuvent pas faire fonctionner cet appareil.)

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil et soient surveillés par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Utilisez l'appareil uniquement sur des surfaces planes et stables.
Assurez-vous de nettoyer l'appareil, le sol et les environs lorsque vous utilisez l'appareil au même endroit pendant longtemps.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
S'il y a des interférences entre la télévision et la radio ou si l'horloge de la radio n'indique pas la bonne heure, déplacez l'appareil le plus loin possible.
(Sinon, cela pourrait provoquer des perturbations radioélectriques.)
Veillez à ce qu'il y ait toujours de la place autour de l'appareil.
(Une mauvaise ventilation peut être à l'origine d'une surchauffe, d'un dysfonctionnement ou d'un incendie.)

1. Cet appareil est destiné à être utilisé dans une cuisine et d'autres lieux similaires tels que :
- les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes ;
- les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
- les environnements de type Bed and Breakfast.

2. Instructions à suivre pour tous les appareils :
- évitez tout débordement sur le connecteur ;
- après utilisation, la surface de l'élément chauffant est soumise à la chaleur résiduelle.

Ne chauffez pas la cuve sur un autre appareil (p. ex., plaque à induction, cuisinière à gaz).
N'insérez rien dans l'évent.
Attention à la vapeur s'échappant de l'évent qui pourrait causer des brûlures (surtout pour les enfants).
Ne faites pas cuire des aliments qui pourraient facilement bloquer l'évent (p. ex., des algues, du varech, etc.).
Ne couvrez pas l'évent pour empêcher la vapeur de s'échapper.
Ne maintenez pas le riz au chaud trop longtemps afin de ne pas altérer son goût.

Respectez bien le manuel pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de dommage corporel.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

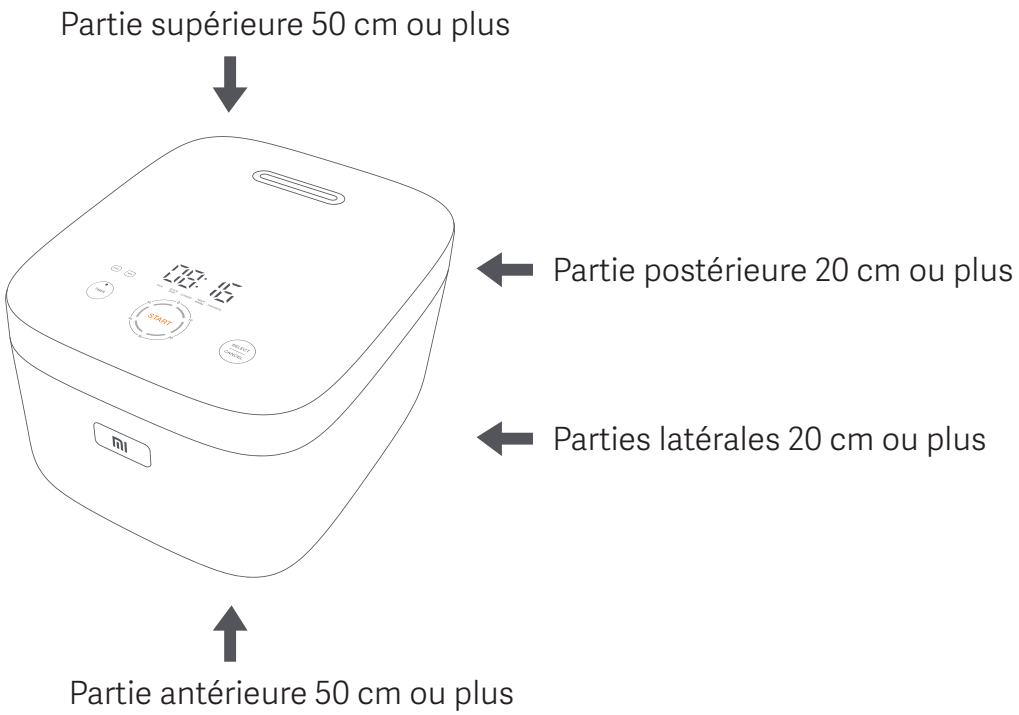

Présentation du produit

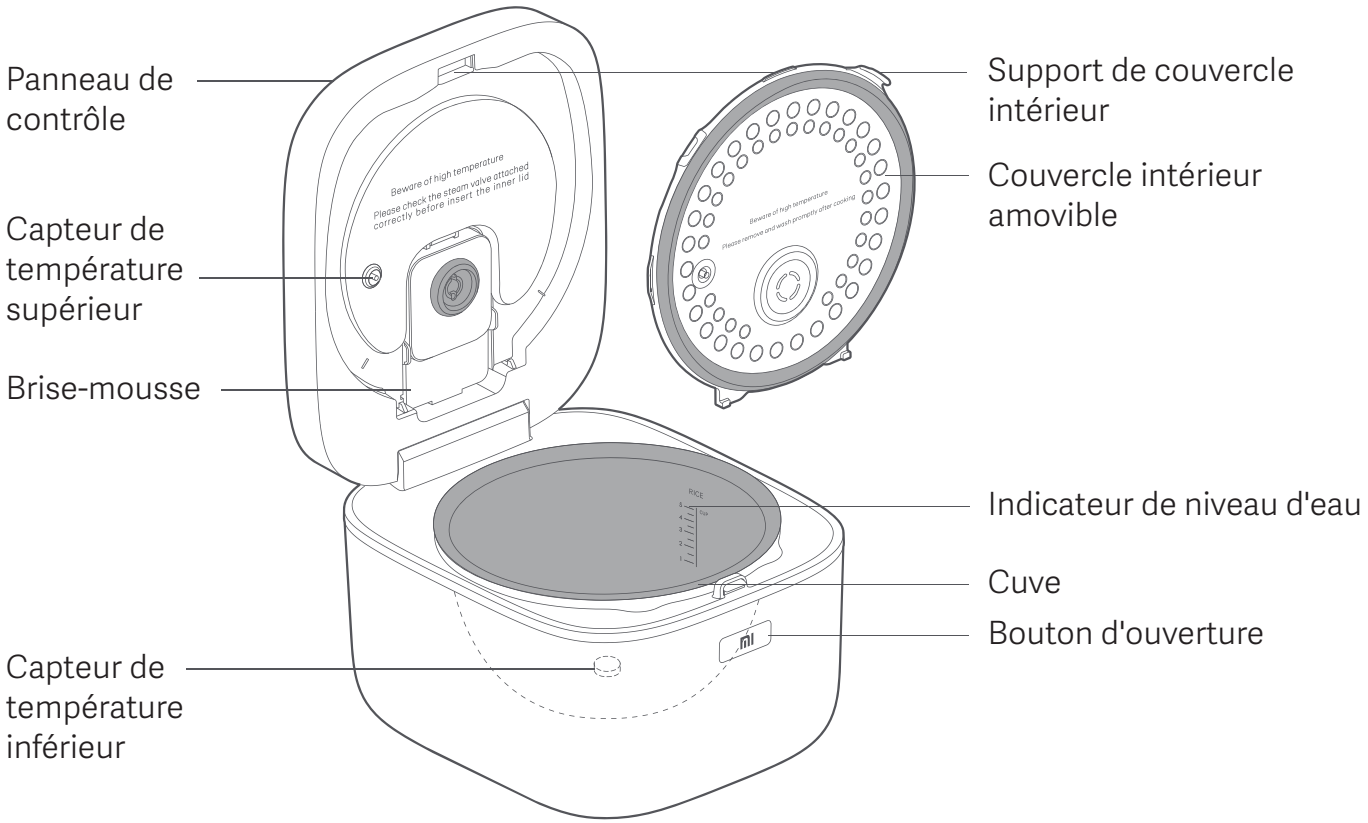

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Panneau de contrôle

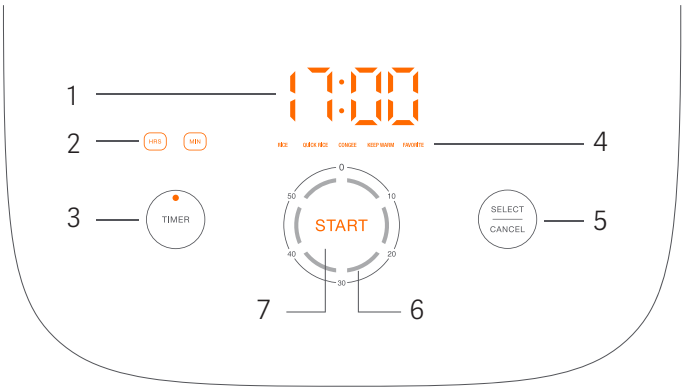

1 Affichage LED
2 Bouton de réglage de l'heure
3 Bouton de minuterie
4 Bouton Menu
5 Bouton Select/Cancel
6 Indicateur de compte à rebours
7 Bouton Start

Accessoires

Spatule à riz × 1

Spatule à congee × 1

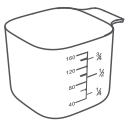

Verre gradué × 1

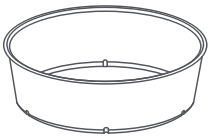

Cuiseur vapeur × 1



Cordon d'alimentation × 1

Guide de démarrage rapide

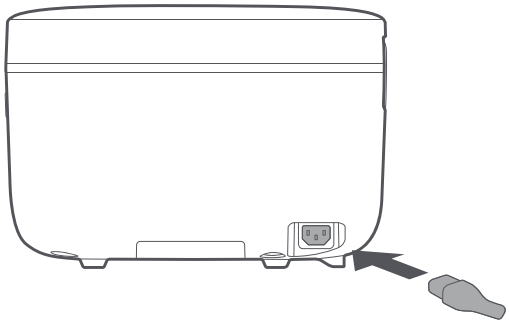

1. Branchement de l'appareil

Branchez une extrémité du cordon d'alimentation au port d'alimentation de la base de l'appareil et l'autre extrémité à une prise de courant.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

2. Connexion de l'appareil au Wi-Fi

L'appareil se connectera au Wi-Fi dès qu'il sera mis sous tension. Connectez-vous à l'application Mi Home pour configurer la connexion et les paramètres.

Remarque : Appuyez sur le bouton de réinitialisation du Wi-Fi pendant 5 secondes à l'aide d'un outil fin et droit pour réinitialiser la connexion Wi-Fi.

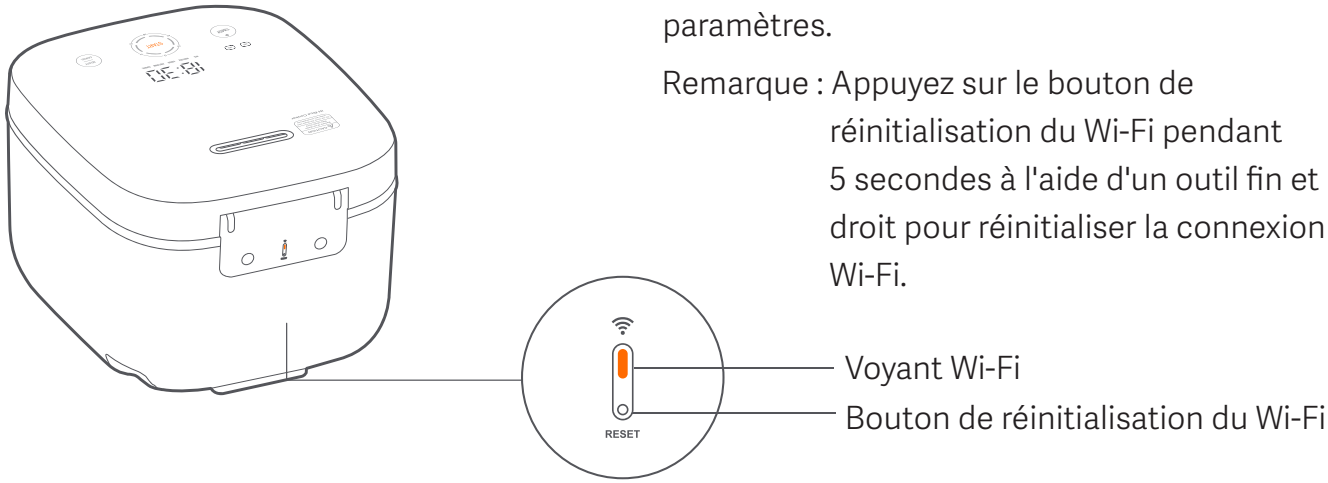

Statut du voyant Wi-Fi

Non connecté	Connexion en cours	Connecté
Orange clignotant	Bleu clignotant	Bleu fixe

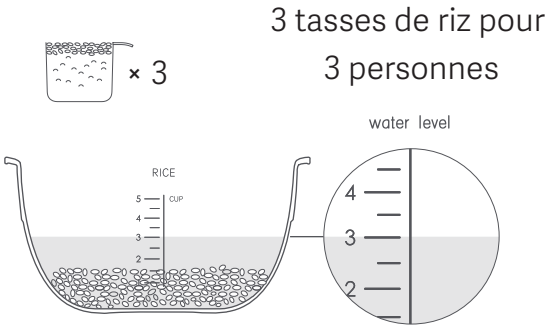

3. Ajout du riz et de l'eau

Lorsque vous cuisez 3 tasses de riz, ajoutez de l'eau jusqu'au troisième niveau d'eau. Ajustez la quantité d'eau en conséquence pour éviter les débordements et les courts-circuits.

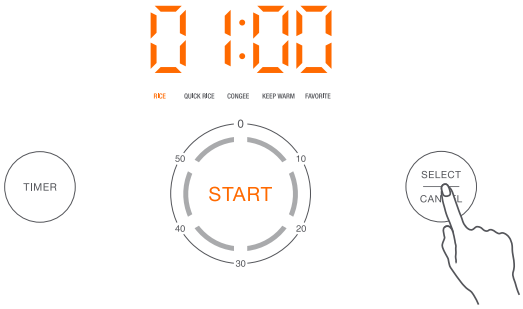

4. Configuration du menu

Après avoir mis l'autocuiseur de riz sous tension, appuyez sur le bouton « Select/Cancel » et sélectionnez « Rice » pour 60 minutes de cuisson, ou « Quick Rice » pour 40 minutes de cuisson rapide.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

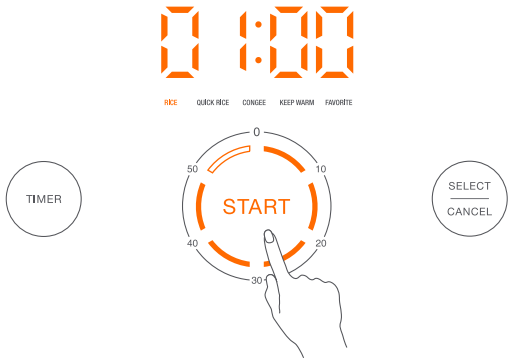

5. Comment faire cuire du riz

Appuyez sur « Start » pour lancer la cuisson du riz. L'affichage LED indique le temps, et la section 50-0 clignote alors que les 5 autres sections sont fixes.

Remarque : les modes « Rice » et « Quick Rice » sont uniquement destinés à la cuisson du riz. La cuisson d'autres aliments que le riz peut compromettre les performances de l'appareil.

Télécharger l'application

Connectez-vous à l'application Mi Home pour contrôler votre appareil et acheter des produits.

Télécharger l'application et ajouter des appareils

Scannez le code QR ou allez dans l'App Store pour télécharger l'application Mi Home.
Ouvrez l'application Mi Home, puis ajoutez « Mi Induction Heating Rice Cooker » dans « Mes appareils », et l'appareil s'affichera sur la liste des appareils.
Une fois connecté à l'application Mi Home, l'appareil peut être contrôlé à distance et interagir avec d'autres produits Mi.

Comment régler l'heure

1 Appuyez sur le bouton « Timer » pendant 5 secondes pour accéder au paramétrage de l'heure.

Remarque : Si l'appareil est connecté au Wi-Fi, l'heure est automatiquement synchronisée.

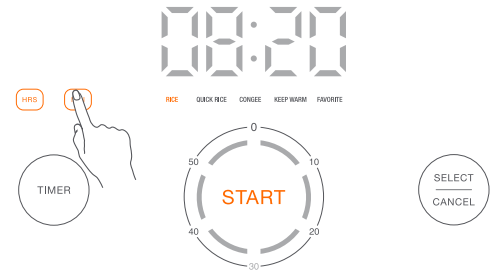

2 Appuyez sur les boutons « HRS » et « MIN » pour régler l'heure et cliquez sur le bouton « Start » pour valider.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Description du panneau de contrôle

1. Horloge à LED

Fonction	État	Affichage
Rice	Compte à rebours	Temps de cuisson restant
Quick Rice	Compte à rebours	Temps de cuisson restant
Congee	Compte à rebours	Heure de fin de cuisson
Keep Warm	Comptage	Temps de maintien au chaud
Favorite	Compte à rebours	Temps de cuisson restant
Timer	—	Fin de la cuisson
Stand by	—	Heure affichée

2. Indicateur de compte à rebours

Les six sections qui clignotent indiquent 0 à 60 minutes, avec une section de 10 minutes.

Fonction	État	Affichage
	50-60 minutes	La section 50-0 clignote, les cinq autres sections sont fixes.
	40-50 minutes	La section 40-50 clignote, les quatre autres sections sont fixes.
	Plus d'une heure	Six sections fixes
	Keep Warm	Six sections clignotantes

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Comment faire cuire du riz

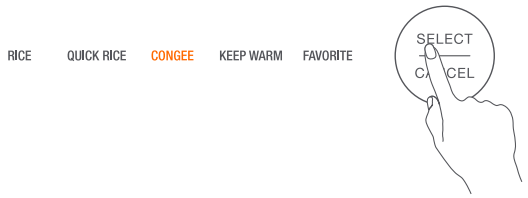

Modes de commutation

Appuyez sur le bouton « Select/Cancel » pour sélectionner le mode de cuisson de votre choix. Les modes défilent dans l'ordre suivant : « Rice », « Quick Rice », « Congee », « Keep Warm », « Favorite ».

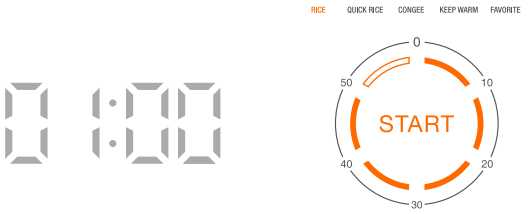

1. Rice

« Rice » est le mode défini par défaut. Le temps de cuisson varie selon la quantité de riz (par défaut, le temps de cuisson est d'une heure).

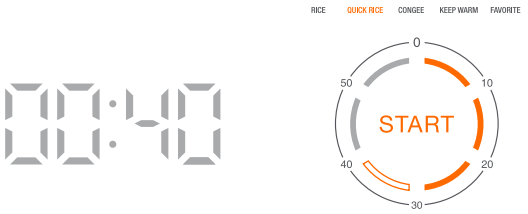

2. Quick Rice

Le temps de cuisson varie selon la quantité de riz (par défaut, le temps de cuisson est de 40 minutes).

3. Congee

Le temps de cuisson par défaut est de 90 minutes. Réglage du temps de cuisson du congee. Appuyez sur les boutons « HRS » et « MIN » pour régler le temps de cuisson entre 40 minutes et 4 heures.

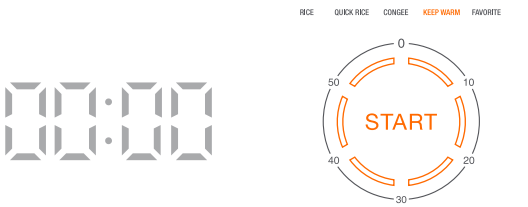

4. Keep Warm

Une fois la cuisson terminée, l'autocuiseur de riz reste automatiquement chaud à environ 73°C. Vous pouvez sélectionner manuellement le mode « Keep Warm ».

Remarque 1 : la durée maximum de maintien au chaud est de 12 heures. Après 24 heures, l'autocuiseur de riz se met automatiquement en veille.

Remarque 2 : vous pouvez paramétrer le mode « Keep Warm » depuis votre téléphone portable, une fois la cuisson terminée.

Remarque 3 : certaines fonctions n'activent pas automatiquement le mode « Keep Warm » une fois la cuisson terminée.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

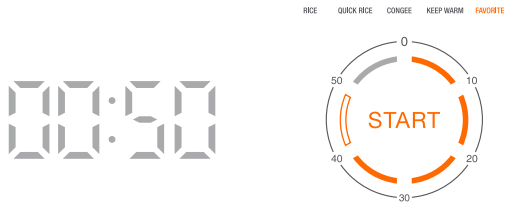

5. Favorite

Pour plus d'options de cuisson, connectez-vous à l'application Mi Home pour sélectionner votre option favorite.

Remarque : à la sortie de l'usine, le mode « Favorite » est défini par défaut sur « Cake Cooking ».

6. Timer

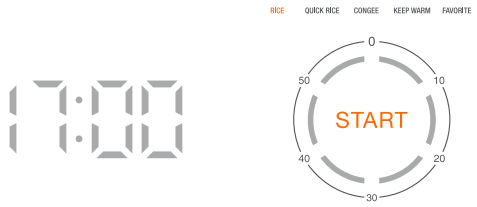

1 Avant de régler la minuterie, assurez-vous que l'heure affichée est correcte. Sélectionnez un mode de cuisson (« Rice » par exemple) et appuyez sur le bouton « Timer » pour régler la minuterie.

Remarque : la préconfiguration fonctionne si la durée entre l'heure affichée et l'heure prédéfinie est plus longue que le temps de cuisson. Dans le cas contraire, la cuisson démarre immédiatement.

2 Appuyez sur les boutons « HRS » et « MIN » pour régler la minuterie, puis appuyez sur le bouton « Start » pour valider.

Remarque : l'horloge est au format 24 h pour le réglage.

Nettoyage

1. Démontage

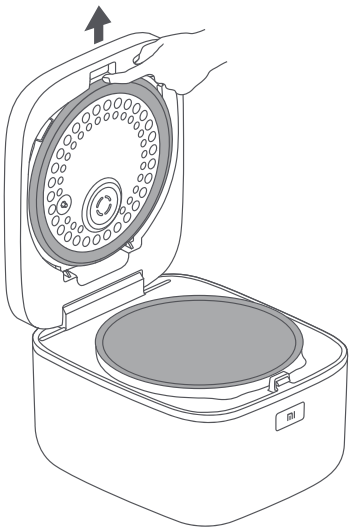

1. Appuyez sur le support de couvercle intérieur pour détacher le couvercle intérieur.

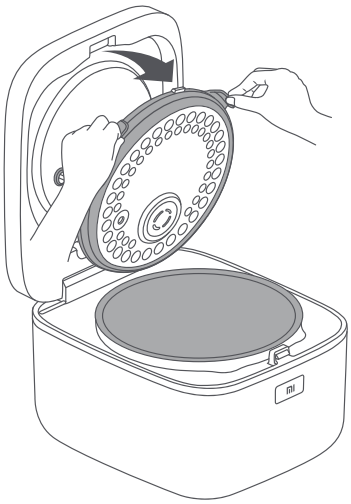

2. Tenez la poignée latérale avec les deux mains pour retirer le couvercle intérieur.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

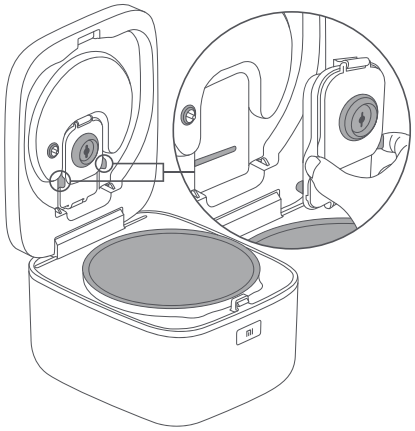

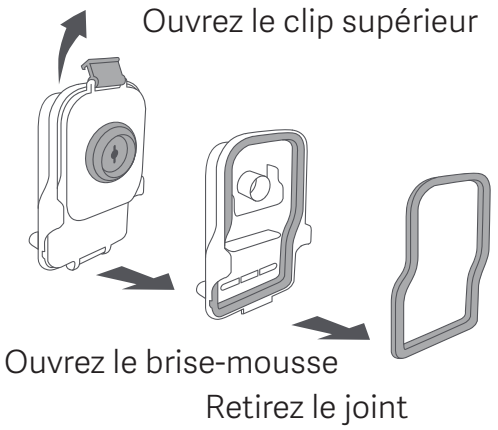

3. Le brise-mousse se trouve en dessous du couvercle intérieur. Tenez la poignée latérale pour retirer le brise-mousse.
   Remarque : lavez le couvercle intérieur et le brise-mousse après chaque utilisation.

4. Ouvrez le clip supérieur et retirez le joint.

2. Montage

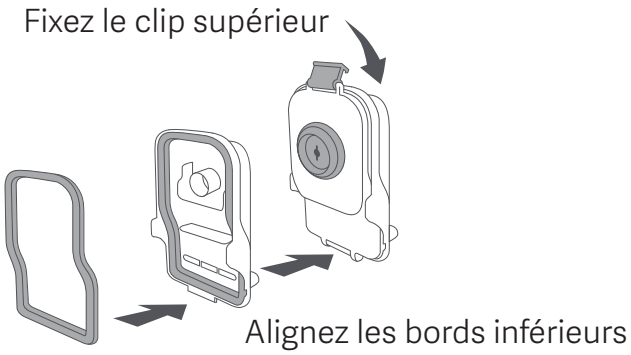

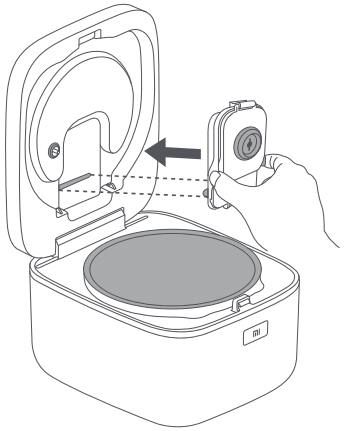

1. Insérez le joint dans la rainure du brise-mousse et alignez les bords inférieurs pour fixer correctement le clip supérieur.

2. Alignez le brise-mousse sur la position de montage, et appuyez doucement sur le brise-mousse pour le remettre en place.

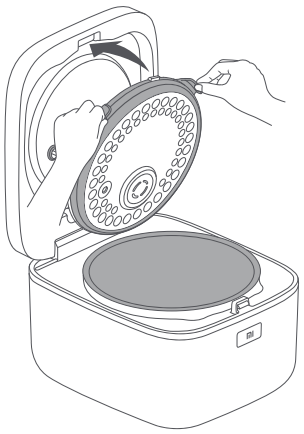

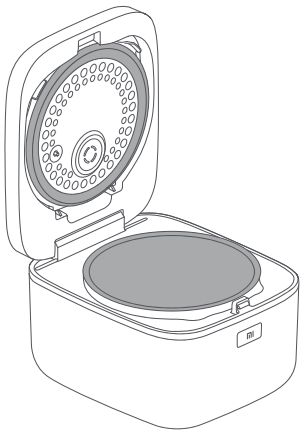

3. Insérez l'anneau de support du couvercle intérieur dans la fente et fermez le couvercle intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

4. Une fois le couvercle intérieur fixé, le montage est terminé.

Remarque : le brise-mousse et le couvercle intérieur doivent être correctement montés pour que le couvercle se ferme.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Dépannage

Problèmes	Causes et solutions
Le couvercle extérieur ne se ferme pas	Vérifiez que le couvercle intérieur est correctement monté.
Les boutons ne répondent pas	Vérifiez si l'autocuiseur de riz est en mode « Rice », « Quick Rice », « Timer » ou « Keep Warm », puis appuyez sur « Cancel » pour quitter cette fonction.
De la vapeur s'échappe	Vérifiez si le joint du couvercle intérieur est usé, déformé ou abîmé.
Le riz est à moitié cuit	Il n'y a peut-être pas assez d'eau.
	Vérifiez si le riz a été stocké plus de six mois.
	Vérifiez si un corps étranger est coincé au fond de la cuve ou recouvre le capteur supérieur.
	Vérifiez si la surface en aluminium du capteur inférieur est déformée.
L'eau déborde pendant la cuisson	Vérifiez si le fond de la cuve est déformé.
	Vous avez peut-être ajouté trop d'eau.
	Vérifiez si un corps étranger est coincé au fond de la cuve ou recouvre le capteur supérieur.
	Vérifiez si la surface en aluminium du capteur inférieur est déformée.
Le riz est trop mou	Vérifiez si le fond de la cuve est déformé.
	Vous avez peut-être ajouté trop d'eau.
	Vérifiez si le temps de maintien au chaud excède 12 heures.
A une odeur anormale pendant la cuisson	Vérifiez si le brise-mousse ou le couvercle intérieur ont bien été nettoyés après utilisation.
Échec de la connexion Wi-Fi	Vérifiez si votre application Mi Home est à jour.
	Assurez-vous que le signal Wi-Fi est fort et stable.
L'autocuiseur de riz ne fonctionne plus depuis la mise à jour du micrologiciel	Débranchez l'autocuiseur de riz et appuyez sur « Timer » pour restaurer les réglages d'usine.

Problèmes	Causes et solutions
A une odeur anormale pendant la cuisson	Vérifiez si les joints d'étanchéité du brise-mousse et du couvercle intérieur n'ont pas une odeur anormale.
	Pour éviter toute odeur lors de la première utilisation de l'autocuiseur de riz, faites bouillir l'eau pendant 40 minutes (1 à 3 fois) en sélectionnant le mode « Quick Rice ».
Le fond de la cuve accroche	Le riz n'a peut-être pas été suffisamment nettoyé.
	Vérifiez si le fond de la cuve est déformé.
	Vérifiez si un corps étranger est coincé au fond de la cuve ou recouvre le capteur supérieur.
	Vérifiez si la surface en aluminium du capteur inférieur est déformée.
Lorsque le mode « Keep Warm » est utilisé, le riz a une odeur et devient sec	Vérifiez si un corps étranger est coincé au fond de la cuve ou recouvre le capteur supérieur.
	Vérifiez si le fond de la cuve est déformé.
	Vérifiez si le mode « Keep Warm » est utilisé depuis plus de 12 heures.
	Vérifiez si la surface en aluminium du capteur inférieur est déformée.
Échec de la mise à niveau du micrologiciel	Assurez-vous que votre autocuiseur de riz n'est pas en fonctionnement.
	Vérifiez si la connexion Wi-Fi fonctionne correctement.
La fonction « Timer » ne fonctionne pas correctement	Vérifiez que le temps défini dans « Timer » n'excède pas le temps de cuisson.
	Assurez-vous d'appuyer sur « Start » lorsque vous configurez la minuterie.
	Vérifiez si la connexion Wi-Fi fonctionne correctement.
	Vérifiez si l'heure qui s'affiche sur l'autocuiseur de riz est correcte.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Code d'erreur

Message d'erreur : l'affichage LED affiche les messages d'erreur, les autres indicateurs étant éteints.

Code	Description de l'erreur	Remarques
E-01	Alarme de dépassement de délai (cuiseur non fermé)	Après la cuisson, en mode « Keep Warm », si le couvercle extérieur reste ouvert plus de 3 minutes et 45 secondes, un message d'erreur s'affiche sur le panneau de contrôle. L'autocuiseur de riz se met en veille après 4 minutes.
E-02	La cuve n'est pas remise en place dans les 30 secondes	Appuyez sur « Cancel » pour mettre l'appareil en veille.
E-03	Protection contre les surtensions	Se rétablit lorsque la tension diminue. Appuyez sur « Cancel » pour mettre l'appareil en veille.
E-04	Protection contre les sous-tensions	Se rétablit lorsque la tension augmente. Appuyez sur « Cancel » pour mettre l'appareil en veille.
E-05	Alarme de température inférieure trop élevée	La température inférieure est élevée et l'erreur est signalée. Appuyez sur « Cancel » pour mettre l'appareil en veille.
E-06	La température du couvercle supérieur est élevée et l'erreur est signalée	Appuyez sur « Cancel » pour mettre l'appareil en veille.
E-07	La température du capteur IGBT est élevée et l'erreur est signalée	Appuyez sur « Cancel » pour mettre l'appareil en veille. (Restaurer quand la température du transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) revient à la normale.)
E-08	Endommagement du capteur IGBT (court-circuit et circuit ouvert inclus)	Erreur irrécupérable
E-09	Endommagement du capteur supérieur (court-circuit et circuit ouvert inclus)	Erreur irrécupérable
E-10	Endommagement du capteur inférieur (court-circuit et circuit ouvert inclus)	Erreur irrécupérable
E-11	Erreur de communication	Le panneau d'affichage et la carte d'alimentation sujets à la défaillance et à l'erreur de la ligne de communication sont signalés. Appuyez sur « Cancel » pour mettre l'appareil en veille.
E-12	Panne du circuit d'alimentation	Erreur irrécupérable

Spécifications

Nom du produit	Autocuiseur de riz IH	Modèle	IHFB01CM	Capacité	1.0 L
Méthode de chauffage	Chauffage par induction	Matériau de la cuve	Alliage	Puissance nominale	220-240 V~/50-60 Hz
Poids brut	5,8 kg	Poids net	4,4 kg	Dimensions du produit	300 × 251 × 200 mm
Bande de fréquence	2412-2472 MHz	Connectivités sans fil	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz	Puissance radiofréquence maximale	17,80 dBm

Obligation de diligence

Shanghai Chunmi Electronics Technology Co.,Ltd déclare que ce IHFB01CM est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions relatives de la directive 2014/53/UE.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Mise au rebut

Les produits avec ce symbole sont recyclables, veuillez les séparer de vos déchets ménagers lors de la mise au rebut. Recycler de manière adéquate permet de protéger l'environnement et est bénéfique pour la santé. Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, contactez les autorités locales ou votre détaillant.

Fabricant : Shanghai Chunmi Electronics Technology Co., Ltd.

Adresse : Room 01-04,1/F, No.2 Building, No.60, naxian Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, Chine.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.